

Manual del usuario

S27E591C

El color y el aspecto pueden variar según el producto;
las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso para mejorar el rendimiento del producto.

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y
guarde para futuras referencias.

Índice

ANTES DE USAR EL PRODUCTO	7	Copyright	Iconos utilizados en este manual
	7		
	8	Limpieza	
	9	Seguridad en el espacio de instalación	
	9	Precauciones de almacenamiento	
	10	Precauciones de seguridad	
	10	Símbolos	
	11	Electricidad y seguridad	
	12	Instalación	
	14	Funcionamiento	
	19	Postura correcta para utilizar el producto	
PREPARATIVOS	20	Comprobación del contenido	
	20	Comprobación de los componentes	
	22	Partes	
	22	Panel de control	
	23	Guía de teclas de función	
	25	Parte posterior	
	26	Instalación	
	26	Instalación del soporte	
	27	Extracción del soporte	
	28	Ajuste de la inclinación del producto	
	29	Bloqueo antirrobo	
	30	Instalación del equipo de montaje mural	
CONEXIÓN Y USO DE UN DISPOSITIVO FUENTE	32	Antes de conectar	
	32	Puntos de control previos a la conexión	
	32	Conexión y uso de un PC	
	32	Conexión a un PC	
	35	Conexión de la alimentación	
	37	Instalación de controladores	
	38	Establecimiento de la resolución óptima	

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA	39	SAMSUNG MAGIC Bright
	39	Configuración de SAMSUNG MAGIC Bright
	41	Brillo
	41	Configuración de Brillo
	42	Contraste
	42	Configuración de Contraste
	43	Nitidez
	43	Configuración de Nitidez
	44	Color
	44	Configuración de Rojo
	45	Configuración de Verde
	46	Configuración de Azul
	47	Ajuste de la configuración de Tono de color
	48	Configuración de Gamma
	49	SAMSUNG MAGIC Upscale
	49	Configuración de SAMSUNG MAGIC Upscale
	50	N.neg HDMI
	50	Ajuste de la configuración de N.neg HDMI
	51	Modo descanso ojo
	51	Configuración de Modo descanso ojo
	52	Modo Juego
	52	Configuración de Modo Juego
	53	Tiempo respuesta
	53	Configuración de Tiempo respuesta
	54	Tamaño de imagen
	54	Cambio del Tamaño de imagen
	56	Ajuste de pantalla
	56	Configuración de Posición-H y Posición-V
	57	Ajuste de Grueso
	58	Ajuste de Fino

COORDINACIÓN DE OSD	59	Transparencia
	59	Modificación de Transparencia
	60	Posición
	60	Configuración de Posición-H y Posición-V
	61	Idioma
	61	Configuración de Idioma
	62	Mostrar hora
	62	Configuración de Mostrar hora
CONFIGURACIÓN Y RESTAURACIÓN	63	Sonido
	63	Configuración de Volumen
	64	Configuración de Modo de sonido
	65	Configuración de Selec. sonido
	69	Ahorro energ. Plus
	69	Configuración de Ahorro energ. Plus
	70	Temp. apag.
	70	Configuración de Temp. apag.
	71	Configuración de Apagar tras
	72	Modo PC/AV
	72	Configuración de Modo PC/AV
	73	Detección fuente
	73	Configuración de Detección fuente
	74	Frec. rep. tecla
	74	Configuración de Frec. rep. tecla
	75	Activar LED
	75	Configuración de Activar LED
	76	Restablecer todo
	76	Configuración de inicialización (Restablecer Todo)

MENÚ INFORMACIÓN Y OTROS	77	Información
	77	Acceso a Información
	78	Configuración de Brillo, Contraste y Nitidez desde la pantalla inicial
	79	Configuración de Volumen en la pantalla inicial
	79	Volumen
INSTALACIÓN DEL SOFTWARE	80	Easy Setting Box
	80	Instalación del software
	81	Eliminación del software
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	82	Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung
	82	Prueba del producto
	82	Comprobación de la resolución y la frecuencia
	82	Compruebe lo siguiente.
	85	P y R
ESPECIFICACIONES	87	General
	88	Ahorro de energía
	89	Tabla de los modos de señal estándar
APÉNDICE	91	Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE
	99	Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)
	99	No se trata de un defecto del producto
	99	El daño del producto ha sido causado por el cliente
	100	Otros

101	Eliminación correcta
101	Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
102	Terminología

ÍNDICE

Antes de usar el producto

Copyright

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso a fin de mejorar su calidad.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics es el propietario del copyright de este manual.

El uso o la reproducción de este manual parcial o totalmente sin la autorización de Samsung Electronics están prohibidos.

Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

VESA, DPM y DDC son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standards Association.

- Se puede cobrar una tarifa administrativa si.
 - ▣ (a) el usuario solicita un técnico y el producto no tiene ningún defecto.
(es decir, si el usuario no se ha leído este manual del usuario).
 - ▣ (b) el usuario lleva el producto a reparar a un centro de servicio y el producto no tiene ningún defecto.
(es decir, si el usuario no se ha leído este manual del usuario).
- Antes de realizar cualquier trabajo o efectuar la visita al usuario se le comunicará a éste el monto de la tarifa administrativa.



SOLO MÉXICO

IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.
GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8
COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL C.P. 11590
TEL : 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864

Iconos utilizados en este manual




Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

Antes de usar el producto

Limpieza

Tenga cuidado al limpiar el producto, ya que el panel y la parte exterior de las pantallas LCD avanzadas se arañan con facilidad.


Ponga en práctica los pasos siguientes durante la limpieza.

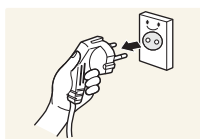

1. Apague el monitor y el ordenador.
2. Desconecte el cable de alimentación del monitor.



Sujete el cable de alimentación por el enchufe y no toque el cable con las manos húmedas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

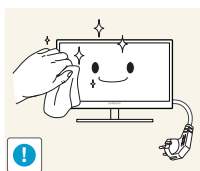


3. Limpie el monitor con un paño limpio, suave y seco.




- No utilice limpiadores que contengan alcohol, disolventes ni agentes tensioactivos en el monitor.



- No rocíe agua ni detergente directamente sobre el producto.

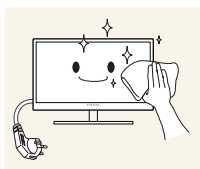

4. Moje un paño suave y seco con agua y escúrralo bien para limpiar el exterior del monitor.

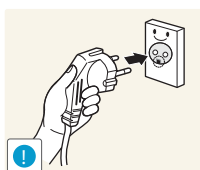


5. Conecte el cable de alimentación al producto tras limpiarlo.
6. Encienda el monitor y el ordenador.

Seguridad en el espacio de instalación

- Deje un espacio adecuado para la ventilación alrededor del producto. Un incremento de la temperatura interior puede provocar un incendio y dañar el producto. Cuando instale el producto, deje el espacio que se muestra a continuación como mínimo.



El aspecto exterior puede variar según el producto.

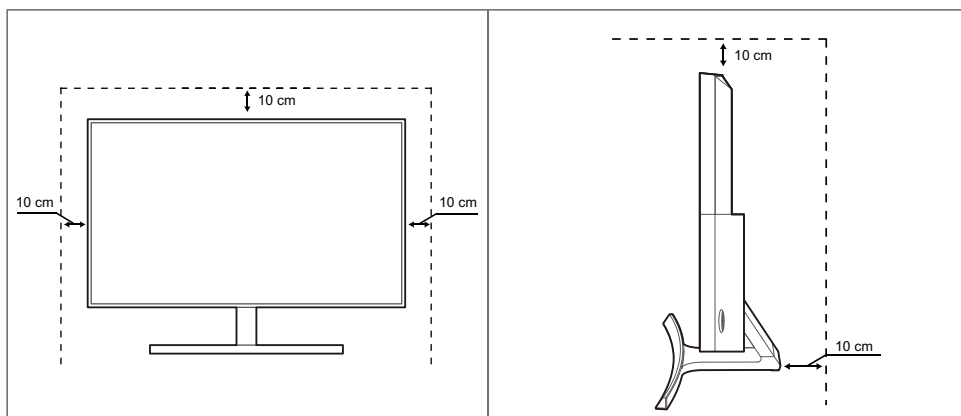

Precauciones de almacenamiento



Asegúrese de ponerse en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 91) si necesita limpiar el interior del monitor. (Se le cobrará una tarifa por este servicio.)

Antes de usar el producto

Precauciones de seguridad

Precaución
NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Precaución : PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR. PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.

	Este símbolo indica que dentro existe alta tensión. Resulta peligroso tener cualquier tipo de contacto con las partes internas de este producto.
	Este símbolo advierte de que, junto con este producto, se incluye documentación importante relacionada con su funcionamiento y mantenimiento.

Símbolos

 Advertencia	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales graves o fatales.
 Precaución	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales o materiales.
	Las actividades marcadas con este símbolo están prohibidas.
	Las instrucciones marcadas con este símbolo deben respetarse.

Antes de usar el producto


Electricidad y seguridad



Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.



Advertencia

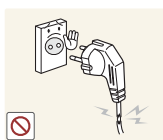

No utilice un cable de alimentación o un enchufe que estén dañados, como tampoco una toma de corriente suelta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.




No enchufe muchos productos a la misma toma de corriente.

- De lo contrario, la toma podría sobrecalentarse y provocar un incendio.




No toque el enchufe con las manos mojadas.

- De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

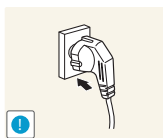


Inserte el enchufe hasta el fondo para que no quede suelto.

- Una conexión inestable podría desencadenar un incendio.

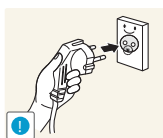

Conecte el enchufe a una toma de corriente conectada a tierra (Sólo dispositivos aislados de tipo 1.)

- Podrían producirse una descarga eléctrica o daños personales.

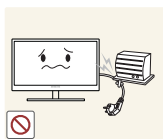

No doble el cable de alimentación ni tire con fuerza de él. No aplaste el cable de alimentación con un objeto pesado.

- Un cable de alimentación dañado podría provocar una descarga eléctrica o fuego.



No coloque el cable de alimentación ni el producto cerca de fuentes de calor.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.




Elimine las sustancias extrañas, como el polvo, de las patillas del enchufe y de la toma de corriente mediante un paño seco.

- De lo contrario, se podría producir fuego.


Antes de usar el producto

Precaución

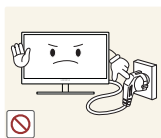


No desenchufe el cable de alimentación mientras el producto se esté utilizando.

- Una descarga eléctrica podría dañar el producto.

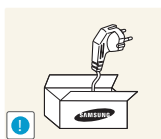


No utilice el cable de alimentación para productos distintos de los autorizados y suministrados por Samsung.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

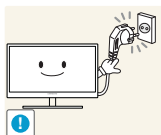

Mantenga la toma de corriente a la que esté enchufado el cable de alimentación libre de obstáculos.

- Si se produce cualquier problema en el producto, desenchufe el cable de alimentación a fin de cortar la alimentación del producto completamente.
No es posible cortar la corriente que llega al producto completamente mediante el botón de encendido.

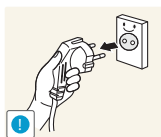

Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared, sosténgalo por el enchufe.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

Instalación

Advertencia



No coloque velas, repelentes para insectos ni cigarrillos sobre el producto. No instale el producto cerca de fuentes de calor.

- De lo contrario, se podría producir fuego.



Evite instalar el producto en un espacio estrecho con ventilación deficiente, como una estantería o un armario de pared.

- De lo contrario, podría producirse fuego debido al aumento de la temperatura interna.



Mantenga la bolsa de plástico de embalaje del producto en un lugar fuera del alcance de los niños.


- Los niños podrían ahogarse.

Antes de usar el producto



No instale el producto en una superficie inestable o que vibre (una estantería poco firme, una superficie inclinada, etc.).

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.
- La utilización del producto en un área con mucha vibración puede dañar el producto o provocar un incendio.

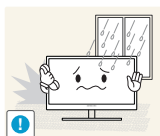

No instale el producto en un vehículo ni en un lugar expuesto al polvo, la humedad (goteras, por ejemplo), aceite o humo.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No exponga el producto a la luz directa del sol, al calor ni a objetos calientes como una estufa.

- De lo contrario, podría reducirse la vida útil del producto o producirse un incendio.



No instale el producto al alcance de los niños pequeños.

- El producto podría caerse y provocar daños personales a los niños.



Los aceites aptos para consumo humano, como por ejemplo el de semilla de soja, pueden dañar o deformar el producto. No instale el producto en una cocina ni cerca una encimera de cocina.




Precaución



Tenga cuidado de no dejar caer el producto al moverlo.

- De lo contrario, podrían producirse daños en el producto o daños personales.

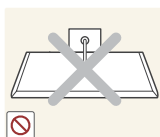

No apoye el producto sobre su parte delantera.


- La pantalla podría dañarse.



Cuando instale el producto en un receptáculo o una repisa, asegúrese de que el borde inferior de la parte delantera del producto no sobresalga.

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.
- Instale el producto únicamente en receptáculos o repisas con el tamaño adecuado.

Antes de usar el producto

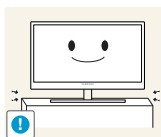

Tenga cuidado al soltar el producto.

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.



Si instala el producto en un lugar inusual (un lugar expuesto a gran cantidad de polvo fino, sustancias químicas, temperaturas extremas o mucha humedad), o bien en un lugar donde deba funcionar ininterrumpidamente durante un periodo largo de tiempo, su rendimiento podría verse gravemente afectado.

- Asegúrese de consultar con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 91) antes de la instalación del producto en un lugar con estas características.

Funcionamiento

IMPORTANTE:

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DANOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL AP ARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL AP ARATO Y GUARDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.



Advertencia



Existe alta tensión dentro del producto. No intente desmontar, reparar ni modificar el producto por su cuenta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 91) para las reparaciones.



Para mover el producto, desconecte antes todos los cables, incluido el cable de alimentación.


- De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y producirse una descarga eléctrica o fuego.



Si el producto genera un ruido extraño, olor a quemado o humo, retire de inmediato el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 91).

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

Antes de usar el producto

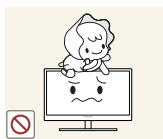

No permita que los niños se cuelguen del producto o se suban encima de él.

- El producto podría caerse y los niños podrían resultar lastimados o gravemente heridos.




Si el producto se cae o se daña su parte externa, apáguelo, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 91).

- De lo contrario, podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No coloque objetos pesados, juguetes ni dulces sobre el producto.

- El producto o los objetos pesados podrían caerse si los niños intentan alcanzar los juguetes o los dulces, lo que podría provocar heridas graves.

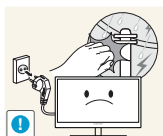

En caso de tormenta o rayos, apague el aparato y desconecte el cable de alimentación.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.




No tire del cable de alimentación ni de ningún otro cable para mover el producto.

- De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.




Si detecta un escape de gas, no toque el producto ni el enchufe. Asimismo, ventile el área de inmediato.

- Las chispas podrían causar una explosión o un incendio.

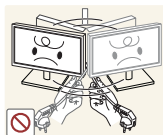

No levante ni mueva el producto mediante el cable de alimentación ni ningún otro cable.

- De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

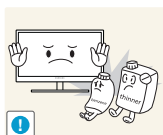

No utilice ni mantenga aerosoles u otras sustancias inflamables cerca del producto.

- Podrían producirse una explosión o fuego.



Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén tapadas por manteles o cortinas.


- De lo contrario, podría producirse fuego debido al aumento de la temperatura interna.

Antes de usar el producto



No inserte objetos metálicos (palillos, monedas, horquillas, etc.) ni objetos inflamables (papel, cerillas, etc.) en las ranuras de ventilación ni los puertos del producto.

- Si entra agua o cualquier sustancia extraña en el producto, asegúrese de apagar el producto, retire el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 91).
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

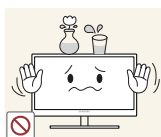


No coloque objetos que contengan líquidos (jarrones, macetas, botellas, etc.) ni objetos metálicos sobre el producto.

- Si entra agua o cualquier sustancia extraña en el producto, asegúrese de apagar el producto, retire el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 91).
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.




Precaución

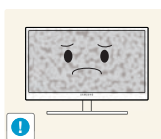

Si deja la pantalla fija con una imagen estática durante un periodo prolongado, puede producirse desgaste con persistencia de imágenes o píxeles defectuosos.

- Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo, active el modo de ahorro de energía o un protector de pantalla con imágenes en movimiento.

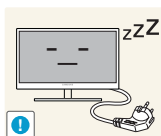

Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo (si se va de vacaciones, por ejemplo).

- De lo contrario, podría producirse fuego debido al polvo acumulado, el sobrecalentamiento, una descarga eléctrica o una fuga eléctrica.




Utilice el producto con la resolución y la frecuencia recomendadas.

- De no hacerlo podría sufrir problemas de visión.



No coloque varios adaptadores de CC juntos.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

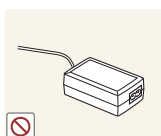

Retire la bolsa de plástico del adaptador de CC antes de utilizarlo.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

Antes de usar el producto




No permita que entre agua en el dispositivo de alimentación de CC ni que se moje.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Evite el uso del producto en el exterior cuando pueda verse expuesto a lluvia o nieve.
- Tenga cuidado de no mojar el adaptador de CC al fregar el suelo.




No coloque el adaptador de CC cerca de aparatos de calefacción.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

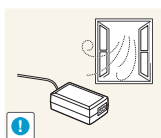

Mantenga el adaptador de CC en un área bien ventilada.

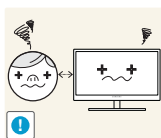

Mirar fijamente la pantalla desde muy cerca durante mucho tiempo puede dañar la vista.




No sujete el monitor boca abajo ni lo agarre por el soporte para moverlo.

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.




No utilice humidificadores ni estufas cerca del producto.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

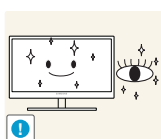


Descanse los ojos durante más de 5 minutos por cada hora de uso del producto.

- Esto permitirá descansar la vista.

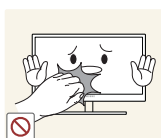

No toque la pantalla cuando el producto haya estado encendido durante un periodo largo de tiempo, ya que estará caliente.

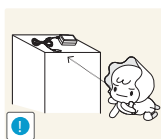

Guarde los pequeños accesorios utilizados con el producto fuera del alcance de los niños.

Antes de usar el producto



Tenga cuidado al ajustar el ángulo del producto o la altura del soporte.

- De lo contrario, los dedos o las manos de los niños podrían quedar atrapados y resultar heridos.
- Una inclinación excesiva del producto podría hacer que se cayera, lo que podría causar daños personales.



No coloque objetos pesados sobre el producto.

- Podrían producirse daños en el producto o daños personales.

Postura correcta para utilizar el producto



Utilice el producto con la postura correcta, tal y como se muestra a continuación:

- Ponga la espalda recta.
- Deje una distancia de 45 - 50 cm entre sus ojos y la pantalla, y mire ligeramente hacia abajo a la pantalla.
Mantenga los ojos directamente delante de la pantalla.
- Ajuste el ángulo para que la luz no se refleje en la pantalla.
- Mantenga los antebrazos perpendiculares a la parte superior de los brazos y al mismo nivel que el dorso de las manos.
- Mantenga los codos con el ángulo adecuado.
- Ajuste la altura del producto para poder mantener las rodillas dobladas a 90 grados o más, los talones apoyados en el suelo y los brazos más bajos que el corazón.


1.1 Comprobación del contenido

1.1.1 Comprobación de los componentes



- Póngase en contacto con el distribuidor que le vendió el producto en caso de que falte algún elemento.
- El aspecto real de los componentes y elementos que se venden por separado puede ser diferente del de la ilustraciones.


Componentes




Guía de configuración rápida



Tarjeta de garantía
(No disponible en algunos lugares)




Guía de regulaciones



Manual del usuario
(opcional)




Adaptador de alimentación CC
(De quita y pon)
(opcional)

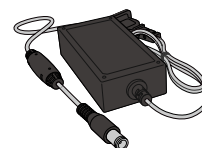


Adaptador de alimentación CC
(Integrado)
(opcional)




Cable de alimentación
(Se incluye únicamente con el adaptador de alimentación CC de quita y pon)

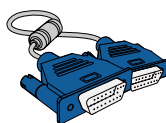

Cable D-Sub
(opcional)




Cable HDMI
(opcional)




Cable HDMI-DVI
(opcional)



Cable DP
(opcional)



Cable estéreo
(opcional)



Base del soporte



Conector del soporte




Los componentes pueden variar según las localidades.

1.2 Partes

1.2.1 Panel de control




El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

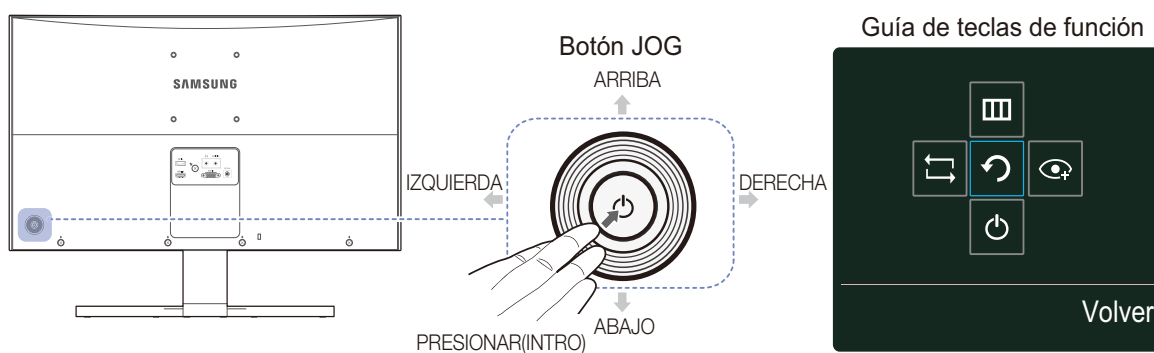

Iconos	Descripción
Botón JOG	Botón multidireccional que ayuda a navegar.  El botón JOG está ubicado en la parte posterior izquierda del producto. El botón puede usarse para moverse hacia arriba, abajo, a izquierda o derecha, o como Intro.
Guía de teclas de función	Pulse el botón JOG cuando se encienda la pantalla. Aparecerá la Guía de teclas de función. Para acceder al menú en pantalla cuando se muestre la guía, pulse de nuevo el botón en la dirección correspondiente.  La Guía de teclas de función puede variar según las funciones o el modelo de producto. Consulte el producto en sí.

1.2.2 Guía de teclas de función

Para entrar en el menú principal o usar otros elementos, pulse el botón JOG para mostrar la Guía de teclas de función. Puede salir pulsando de nuevo el botón JOG.

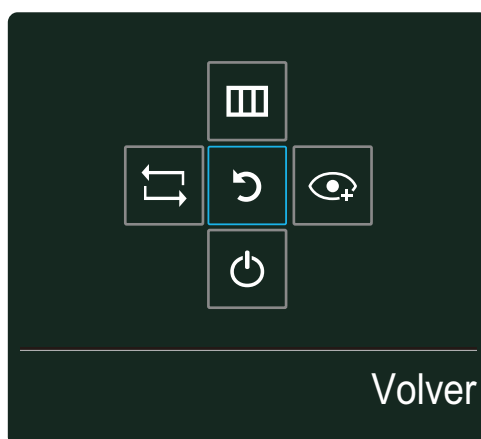

- ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA: Desplácese al elemento que desee. Cuando el foco se mueva aparecerá una descripción para cada elemento.
- PRESIONAR(INTRO): Se aplicará el elemento seleccionado.

Iconos	Descripción
	Seleccione [] para cambiar la señal de entrada moviendo el botón JOG en la pantalla de la Guía de teclas de función. Aparecerá un mensaje en la esquina superior izquierda de la pantalla si se ha cambiado la señal de entrada.
	• Selecciona [] moviendo el botón JOG en la pantalla de la Guía de teclas de función. Se mostrará el OSD (On Screen Display) de funciones del monitor. • Bloqueo de control de la OSD: Mantener la configuración actual o bloquear el control OSD para impedir cambios no intencionados en la configuración. Activar/Desactivar: Para bloquear/desbloquear el control OSD, pulse el botón IZQUIERDA durante 10 segundos cuando se muestre el menú principal. Si está bloqueado el control de la OSD, Puede ajustar Brillo y Contraste. Está disponible Modo descanso ojo. Está disponible Sistema → Activar LED. Puede verse Información.

Iconos	Descripción
	Selecciona [] moviendo el botón JOG en la pantalla de la Guía de teclas de función. Pulse para activar o desactivar Modo descanso ojo. Los siguientes elementos no están disponibles si lo está la función Modo descanso ojo. Imagen → Modo Juego, SAMSUNG MAGIC Bright, Brillo, Color Sistema → Ahorro energ. Plus
	Selecciona [] para apagar el Monitor moviendo el botón JOG en la Guía de teclas de función.



Es posible que en los modelos reales, debido a variaciones de funcionalidad, las opciones de Guía de teclas de función sean distintas.

Ejecute la función correspondiente según el icono y la descripción actuales.



Si el monitor no muestra nada (p. ej., en el modo de ahorro de energía o cuando no haya señal), puede utilizar 2 teclas directas para el control de la fuente y la alimentación, como se indica a continuación.

Botón JOG	Modo de ahorro de energía/Sin señal
ARRIBA	Cambio de fuente
Abajo	
PRESIONAR(INTRO) durante 2 segundos	Apagar




Si el monitor muestra el menú principal, puede utilizar el botón JOG como se indica a continuación.

Botón JOG	Acción
ARRIBA/ABAJO	- Mover la opción
IZQUIERDA	- Salir del menú principal. - Cerrar la lista secundaria sin guardar el valor. - Disminuir el valor en el control deslizante.
DERECHA	- Mover al siguiente nivel. - Aumentar el valor en el control deslizante.
INTRO	- Mover al siguiente nivel. - Guardar el valor y cerrar la lista secundaria.

1.2.3 Parte posterior



El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

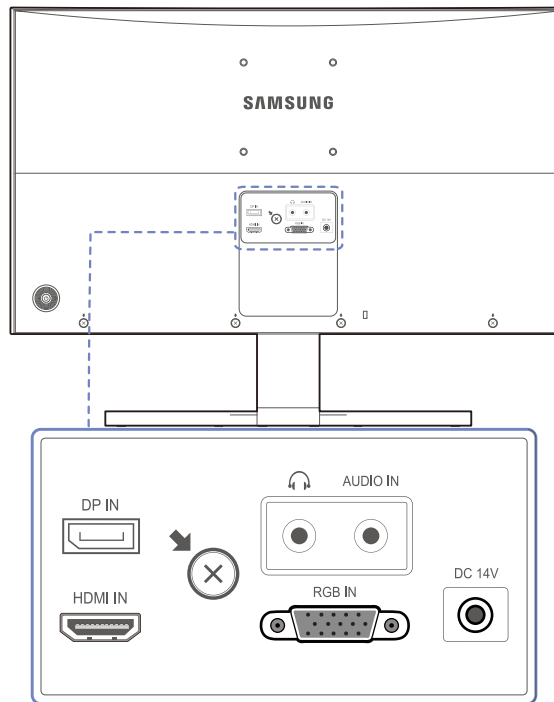

Puerto	Acerca de los puertos
	Conecta a un PC mediante un cable DP.
	Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable HDMI.
	- Conecta con un dispositivo de salida de audio, como unos auriculares. [AUDIO IN] Conecta con una fuente de entrada de sonido mediante un cable de audio.
	Conecta con el adaptador de CC.
	Conecta con un PC mediante el cable D-SUB.


1.3 Instalación

1.3.1 Instalación del soporte




Antes de montar el producto, colóquelo en una superficie estable y plana con la pantalla inclinada hacia abajo.


Advertencia: El producto es curvado. Puede dañarlo si aplica presión sobre él mientras está colocado sobre una superficie plana. No haga presión sobre el producto cuando esté colocado en el suelo boca arriba o boca abajo.

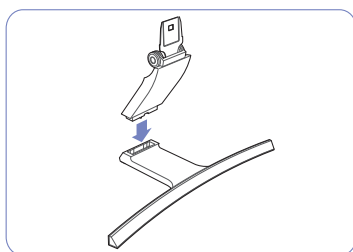


Inserte el conector del soporte en éste en la dirección que se muestra en la ilustración.

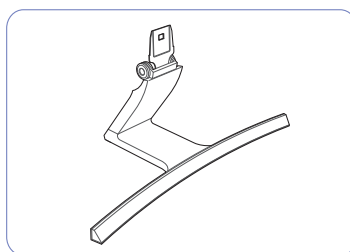

Compruebe que el conector del soporte esté bien asegurado.

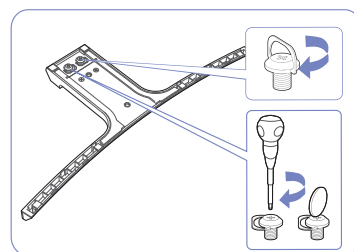


Gire completamente el tornillo de conexión en la parte inferior del soporte para que quede firmemente sujeto.

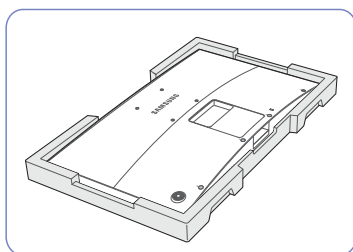


Coloque en el suelo el acolchado protector de poliestireno extrusionado (Styrofoam) incluido en el paquete y, a continuación, coloque el producto boca abajo sobre el protector, como se muestra en la imagen.

Si no dispone del protector de Styrofoam, use una esterilla gruesa.

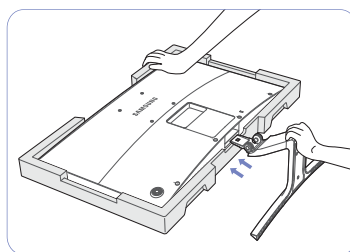

Sujete el cuerpo principal con la mano como se muestra en la ilustración.

Presione el soporte montado dentro del cuerpo principal en la dirección de las flechas, como se muestra en la ilustración.

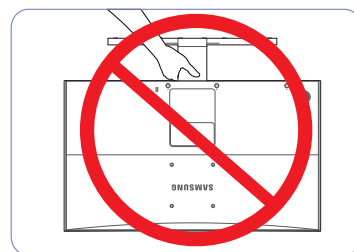

- Precaución


No ponga el producto boca abajo sujetándolo sólo por el soporte.

1.3.2 Extracción del soporte




Antes de montar el producto, colóquelo en una superficie estable y plana con la pantalla inclinada hacia abajo.

Advertencia: El producto es curvado. Puede dañarlo si aplica presión sobre él mientras está colocado sobre una superficie plana. No haga presión sobre el producto cuando esté colocado en el suelo boca arriba o boca abajo.

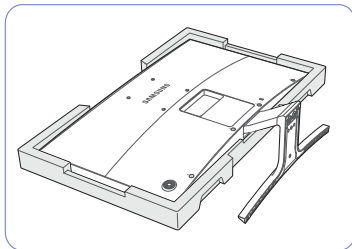


Coloque en el suelo el acolchado protector de poliestireno extrusionado (Styrofoam) incluido en el paquete y, a continuación, coloque el producto boca abajo sobre el protector, como se muestra en la imagen.


Si no dispone del protector de Styrofoam, use una esterilla gruesa.

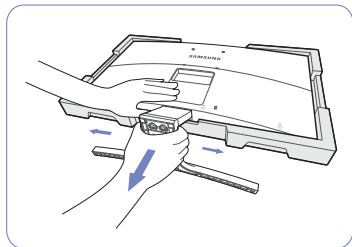

Para desmontar el soporte del monitor, presione la parte inferior de éste con una mano y con la otra tire del soporte hacia un lado, como se muestra en la imagen.

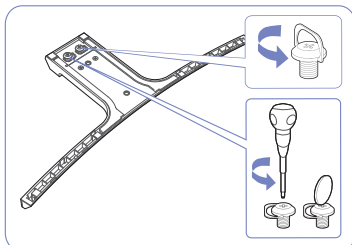

Gire el tornillo de conexión en la parte inferior del soporte para quitarlo.

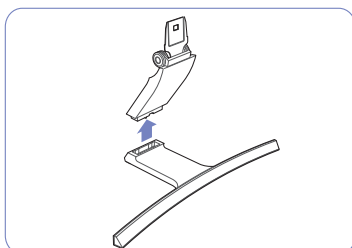


Extraiga el conector del soporte tirando de él en la dirección de la flecha, como se muestra en la ilustración.

1.3.3 Ajuste de la inclinación del producto




El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

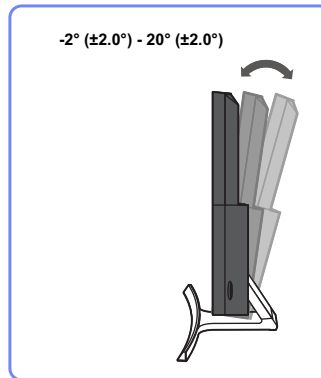

- Es posible ajustar la inclinación del monitor.
- Sujete el producto por la parte inferior y ajuste la inclinación cuidadosamente.

1.3.4 Bloqueo antirrobo

El bloqueo antirrobo permite usar el producto de forma segura incluso en lugares públicos. La forma del dispositivo de bloqueo y el método de bloqueo varían en función del fabricante. Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información. El dispositivo de bloqueo se vende por separado.

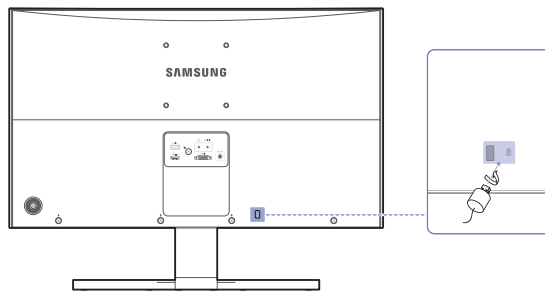

El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

Para bloquear un dispositivo de bloqueo antirrobo:


- 1 Fije el cable del dispositivo de bloqueo antirrobo a un objeto pesado, por ejemplo, una mesa.
- 2 Pase un extremo del cable a través del bucle del otro extremo.
- 3 Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura de bloqueo antirrobo en la parte posterior del producto.
- 4 Bloquee el dispositivo.



- El dispositivo de bloqueo antirrobo puede adquirirse por separado.
- Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información.
- Los dispositivos de bloqueo antirrobo pueden adquirirse en comercios de electrónica o por Internet.

1.3.5 Instalación del equipo de montaje mural

Instalación del juego de montaje mural

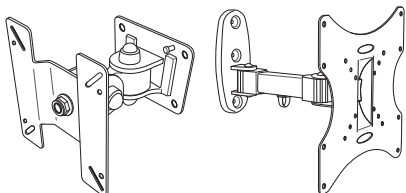

El juego de montaje mural permite montar el producto en la pared.

Compre un juego de montaje mural compatible, para usarlo con el producto.

Para obtener información detallada sobre la instalación del equipo de montaje mural, consulte las instrucciones proporcionadas con éste.

Se recomienda ponerse en contacto con un técnico para recibir asistencia a la hora de instalar el soporte de montaje mural.

Samsung Electronics no se hará responsable de ningún daño en el producto ni de lesiones propias o ajenas en caso de que decida instalar el soporte de montaje mural por su cuenta.

Especificaciones del juego de montaje mural (VESA)




Instale el equipo de montaje mural en una pared sólida perpendicular al suelo. Antes de fijar el montaje mural a una superficie que no sea de un panel de yeso, póngase en contacto con su distribuidor más cercano para obtener información adicional. Si instala el producto en una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones graves.

Los juegos de montaje mural de Samsung incluyen un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.



- En el caso de los equipos de montaje mural que no se ajusten a las especificaciones del estándar VESA, la longitud de los tornillos puede variar según las especificaciones del equipo de montaje.
- No apriete los tornillos en exceso. Esto podría dañar el producto o provocar que se cayera, lo que podría conllevar lesiones. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se responsabiliza de los posibles daños en el producto o lesiones personales que puedan producirse en caso de usarse un montaje mural no VESA o no especificado, o en caso de que el consumidor no siga las instrucciones de instalación del producto.
- No monte el producto con una inclinación superior a 15 grados.
- Para montar el producto en la pared hacen falta siempre dos personas.
- Las dimensiones estándar para los juegos de montaje mural son las indicadas en la tabla siguiente.

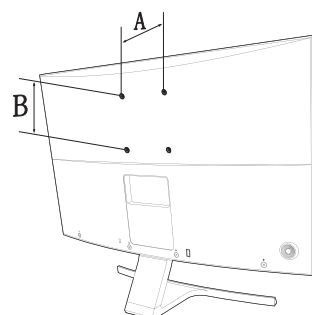

Unidad: cm

Nombre del modelo	Especificaciones de orificios para tornillos VESA (A * B) en centímetro	Tornillo estándar	Cantidad
S27E591C	10 x 10	M4	4



No instale el juego de montaje mural con el producto encendido. Esto podría provocar lesiones debido a una descarga eléctrica.

2.1 Antes de conectar

2.1.1 Puntos de control previos a la conexión

- Antes de conectar un dispositivo fuente, lea el manual del usuario que se proporcione.
El número y las ubicaciones de los puertos en los dispositivos fuente puede variar, según el dispositivo.
- No conecte el cable de alimentación hasta que todas las conexiones se hayan completado.
La conexión del cable de alimentación durante la conexión puede dañar el producto.
- Compruebe los tipos de puertos en la parte posterior del producto que desee conectar.


2.2 Conexión y uso de un PC

2.2.1 Conexión a un PC

- Seleccione un método de conexión adecuado a su PC.
-  La conexión de las piezas puede variar entre los productos.

Conexión mediante el cable D-SUB (tipo Analógico)

-  No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables. Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

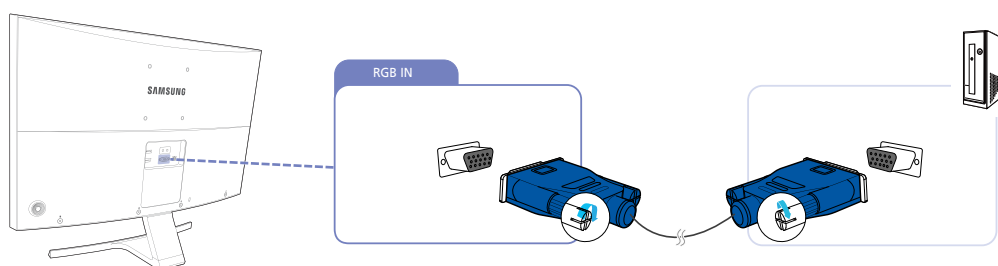


- 1 Conecte el cable D-SUB al puerto [RGB IN] de la parte posterior del producto y al puerto RGB del PC.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente. A continuación, active el interruptor de alimentación del PC.
(Para obtener más información, consulte "2.2.2 Conexión de la alimentación".)
- 3 Cambie la fuente de entrada a **Analógico** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO, cuando la fuente de entrada no esté definida.

Conexión mediante un cable HDMI



No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables. Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

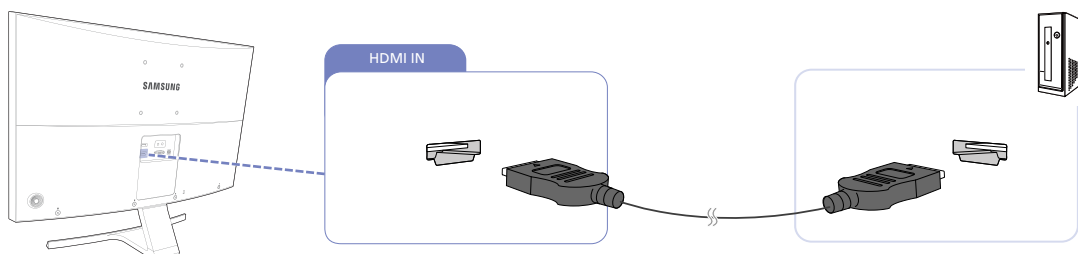

- 1 Conecte el cable HDMI al puerto [HDMI IN] de la parte posterior del producto y al puerto HDMI del PC.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente. A continuación, active el interruptor de alimentación del PC.
(Para obtener más información, consulte "2.2.2 Conexión de la alimentación".)
- 3 Cambie la fuente de entrada a **HDMI** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO, cuando la fuente de entrada no esté definida.




Cuando conecte un cable HDMI, use el cable incluido con los componentes del monitor. Si usa un cable HDMI distinto del ofrecido por Samsung, es posible que la calidad de imagen no sea la óptima.

Conexión mediante un cable HDMI-DVI



No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables. Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

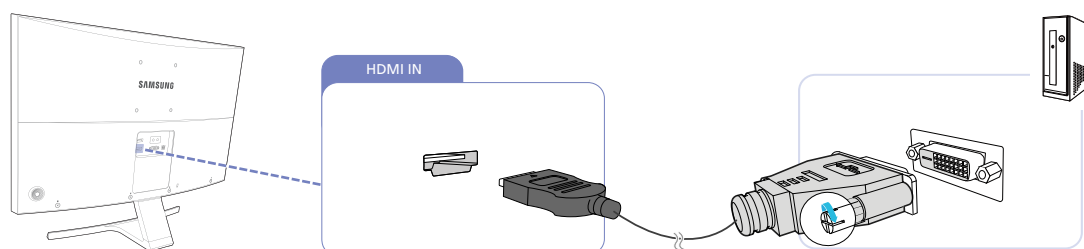


- 1 Conecte el cable HDMI-DVI al puerto [HDMI IN] de la parte posterior del producto y al puerto DVI del PC.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente. A continuación, active el interruptor de alimentación del PC.
(Para obtener más información, consulte "2.2.2 Conexión de la alimentación".)
- 3 Cambie la fuente de entrada a **HDMI** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO, cuando la fuente de entrada no esté definida.

Conexión mediante un cable DP



- No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables. Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.
- Se recomienda usar un cable DP de menos de 1,5 m de longitud. Si usa un cable de más de 1,5 m de longitud podría verse afectada la calidad de imagen.

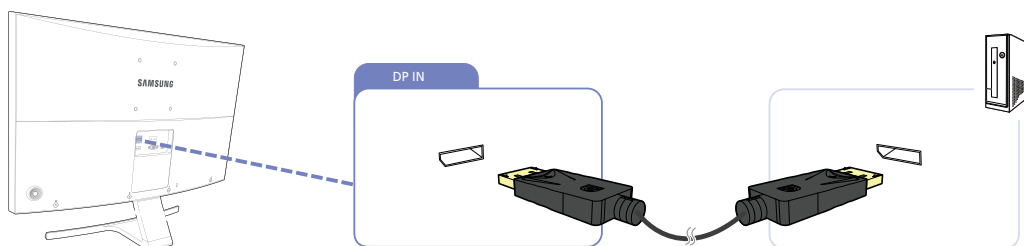


- 1 Conecte el cable DP al puerto [DP IN] de la parte posterior del producto y al puerto DP del PC.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente. A continuación, active el interruptor de alimentación del PC.
(Para obtener más información, consulte "2.2.2 Conexión de la alimentación".)
- 3 Cambie la fuente de entrada a **DisplayPort** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO, cuando la fuente de entrada no esté definida.

Conexión de auriculares o altavoces



- No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables. Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

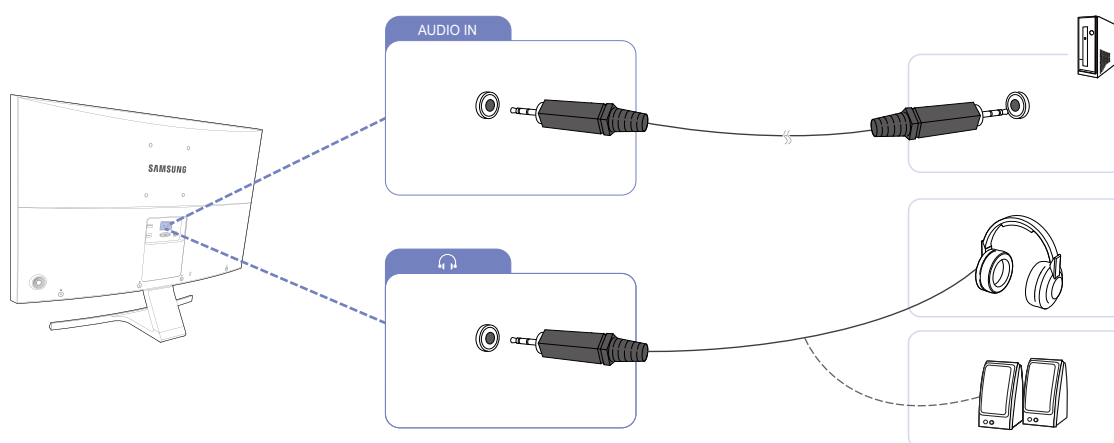

- 1 Conecte un dispositivo de salida de audio como unos auriculares al puerto [🎧] del producto.


2.2.2 Conexión de la alimentación



- La conexión de las piezas puede variar entre los productos.
- El aspecto exterior puede variar según el producto.

Conexión a la alimentación mediante el adaptador de alimentación CC integrado


- Conecte el adaptador de CC al puerto [DC 14V], ubicado en la parte trasera del producto, y a la toma de alimentación.

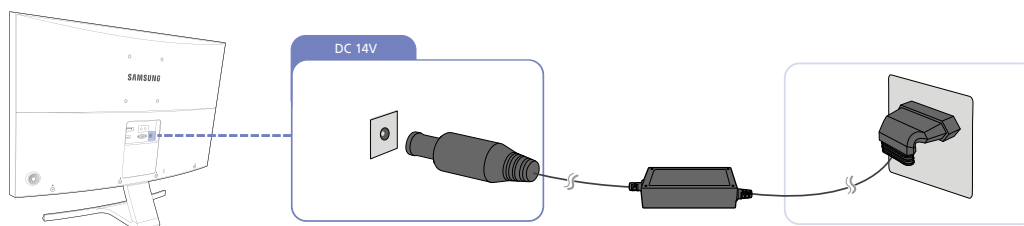

El voltaje de entrada se cambia automáticamente.

Conexión a la alimentación mediante el adaptador de alimentación CC de quita y pon





- Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación CC.
A continuación, conecte el adaptador de alimentación de CC al puerto [DC 14V] situado en la parte posterior del producto.
Después, conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

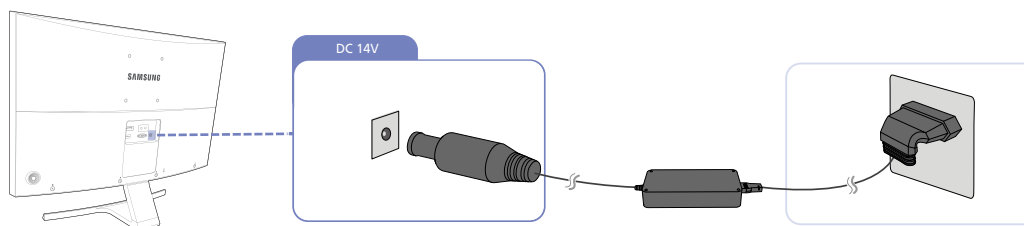

El voltaje de entrada se cambia automáticamente.

Cambiar la configuración del sonido en Windows.

Panel de control → Audio → Altavoces → Configuración del altavoz

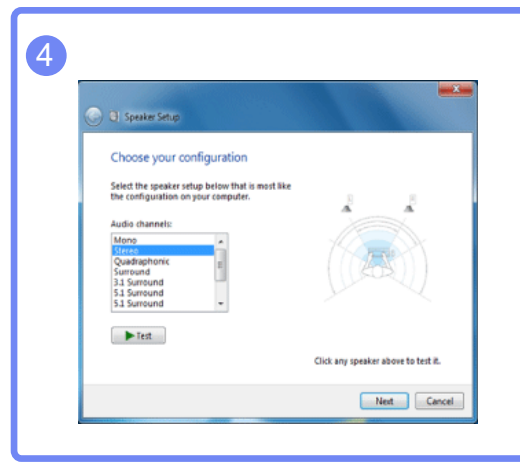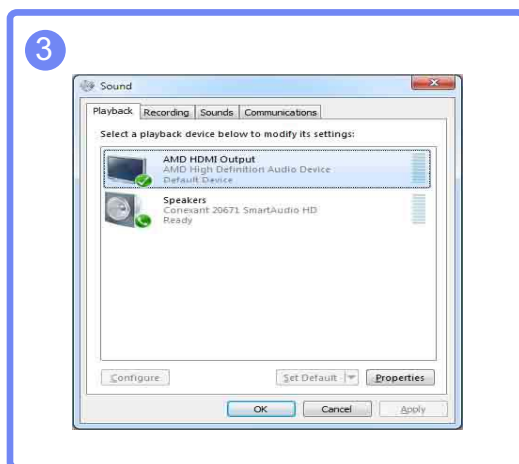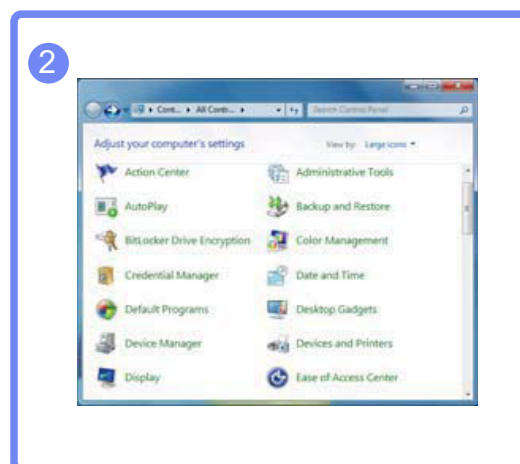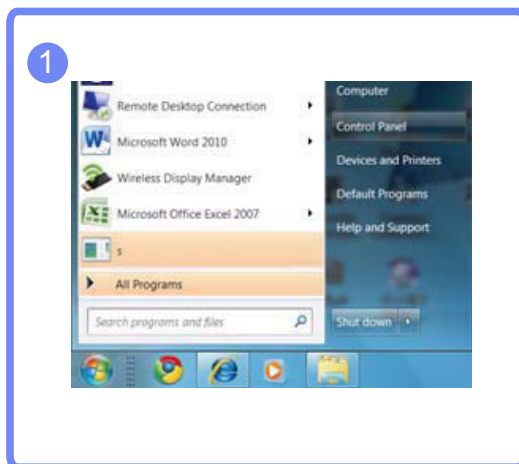


- 1 Compruebe que el cable esté bien conectado al producto y al PC, así como que los conectores estén firmemente enchufados. (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)
- 2 Para monitores conectados mediante **HDMI**, establezca **Modo PC/AV** como **PC** o **AV**. (Consulte "5.4 Modo PC/AV".)

2.2.3 Instalación de controladores



- Puede configurar la frecuencia y la resolución óptimas de este producto mediante la instalación de los correspondientes controladores de este producto.
- Un controlador de instalación se incluye en el CD suministrado con el producto.
- Si el archivo proporcionado presenta algún defecto, visite la página principal de Samsung (<http://www.samsung.com/>) y descargue el archivo.

- 1 Inserte en la unidad de CD-ROM el CD con el manual del usuario proporcionado con el producto.
- 2 Haga clic en "Windows Driver".
- 3 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para continuar con la instalación.
- 4 Seleccione el modelo del producto en la lista.

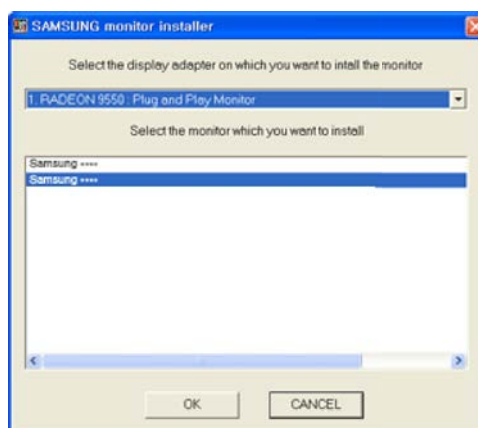


- 5 Vaya a Propiedades de pantalla y compruebe que la resolución y la frecuencia de actualización sean las adecuadas.

Consulte el manual de su SO Windows para obtener más información.

2.2.4 Establecimiento de la resolución óptima

Aparecerá un mensaje informativo sobre el establecimiento de la resolución óptima al encender el producto por primera vez tras su adquisición.

Seleccione un idioma en el producto y cambie la resolución en el PC a la configuración óptima.

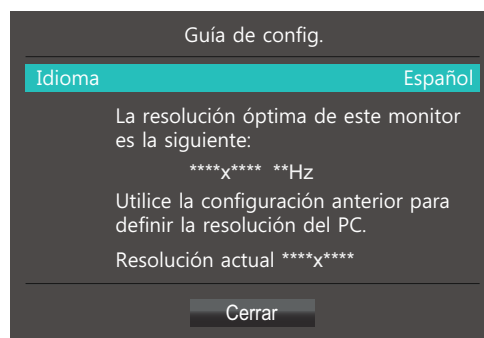

- 1 Pulse el botón JOG para mostrar el menú de configuración de idioma.
- 2 Para ocultar el mensaje, muévase a **Cerrar** con el botón JOG. A continuación, pulse el botón JOG.



- En caso de no seleccionarse la resolución óptima, el mensaje aparecerá hasta tres veces durante el tiempo especificado aunque el producto se apague y se encienda de nuevo.
- La resolución óptima también se puede seleccionar en el **Panel de control** del PC.

Configuración de pantalla

Es posible configurar los ajustes de la pantalla, como el brillo.

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

3.1 SAMSUNG MAGIC Bright

Este menú proporciona una calidad de imagen óptima apta para el entorno donde se empleará el producto.




- Este menú no está disponible cuando **Ahorro energ. Plus** está habilitado.
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.
- Este menú no está disponible cuando **Modo descanso ojo** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.


Puede personalizar el brillo para ajustarlo a sus preferencias.

3.1.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **SAMSUNG MAGIC Bright** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

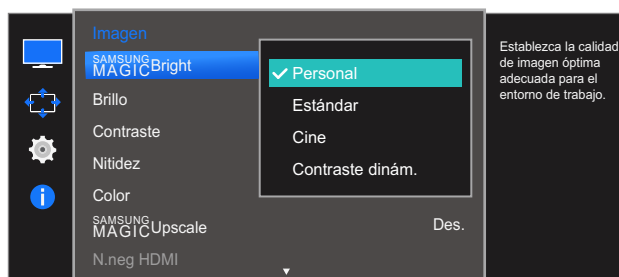

- **Personal**: Personalice el contraste y el brillo según proceda.
- **Estándar**: Obtendrá una calidad de imagen adecuada para editar documentos o utilizar Internet.
- **Cine**: Obtendrá el brillo y la nitidez de los televisores para disfrutar de vídeos y DVD.
- **Contraste dinám.**: Obtendrá un brillo equilibrado mediante el ajuste de contraste automático.

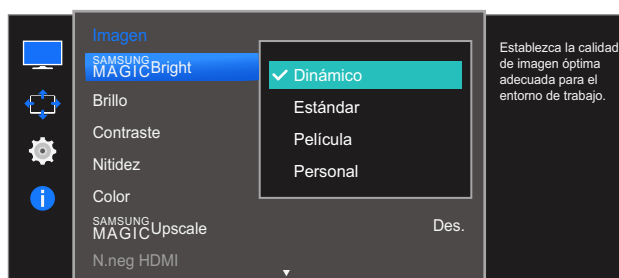

Cuando la entrada externa está conectada a través de HDMI o DP y **Modo PC/AV** está establecido como **AV**, **SAMSUNG MAGICBright** tiene cuatro valores de configuración automáticos (**Dinámico**, **Estándar**, **Película** y **Personal**) predeterminados de fábrica. Puede activar **Dinámico**, **Estándar**, **Película** o **Personal**. También puede seleccionar **Personal**, que recuperará automáticamente sus valores de imagen personalizados.

- **Dinámico**: Seleccione este modo para ver la imagen con más nitidez que en el modo **Estándar**.
- **Estándar**: Seleccione este modo cuando el entorno sea luminoso. Con este modo también se consigue una imagen nítida.
- **Película**: Seleccione este modo cuando el entorno sea oscuro. En este modo se ahorra energía y se reduce la fatiga ocular.
- **Personal**: Seleccione este modo si desea ajustar la imagen de acuerdo con sus preferencias personales.

- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

3.2 Brillo

Ajuste el brillo general de la imagen. (Rango: 0~100)


Un valor superior conseguirá que la imagen aparezca más brillante.



- Este menú no está disponible cuando **SAMSUNG MAGICBright** se establece como modo **Contraste dinám.**
- Este menú no está disponible cuando **Ahorro energ. Plus** está habilitado.
- Este menú no está disponible cuando **Modo descanso ojo** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.2.1 Configuración de Brillo

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Brillo** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

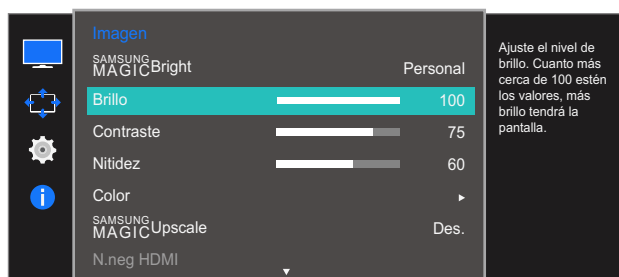

- 4 Ajuste **Brillo** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

3.3 Contraste

Ajuste el contraste entre los objetos y el fondo. (Rango: 0~100)


Un valor superior aumentará el contraste para conseguir que el objeto aparezca más claro.



- Esta opción no está disponible cuando **SAMSUNG MAGICBright** se encuentra en los modos **Cine** o **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.3.1 Configuración de Contraste

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Contraste** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

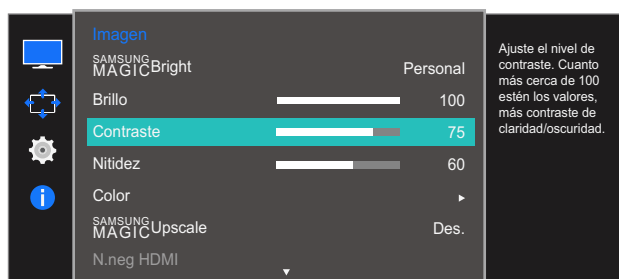

- 4 Ajuste **Contraste** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

3.4 Nitidez

Haga que el contorno de los objetos sea más claro o más difuminado. (Rango: 0~100)


Un valor superior conseguirá que el contorno de los objetos sea más claro.



- Esta opción no está disponible cuando **SAMSUNG MAGICBright** se encuentra en los modos **Cine** o **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **SAMSUNG MAGICUpscale** está en **Modo1** o **Modo2**.
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.4.1 Configuración de Nitidez

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Nitidez** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

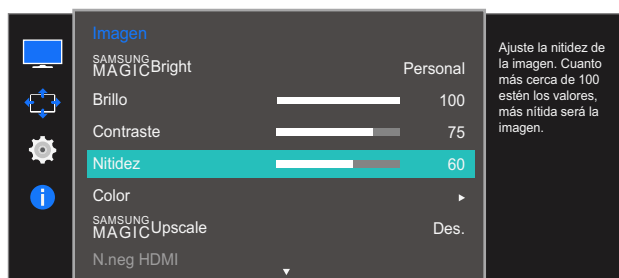

- 4 Ajuste **Nitidez** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

3.5 Color

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

Permite ajustar el matiz de la pantalla. Este menú no está disponible cuando **SAMSUNG MAGICBright** se establece como modo **Cine** o **Contraste dinám.**. Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** o **Modo descanso ojo** está habilitado.




Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.5.1 Configuración de Rojo

Permite ajustar el valor del color rojo de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Color** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Rojo** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

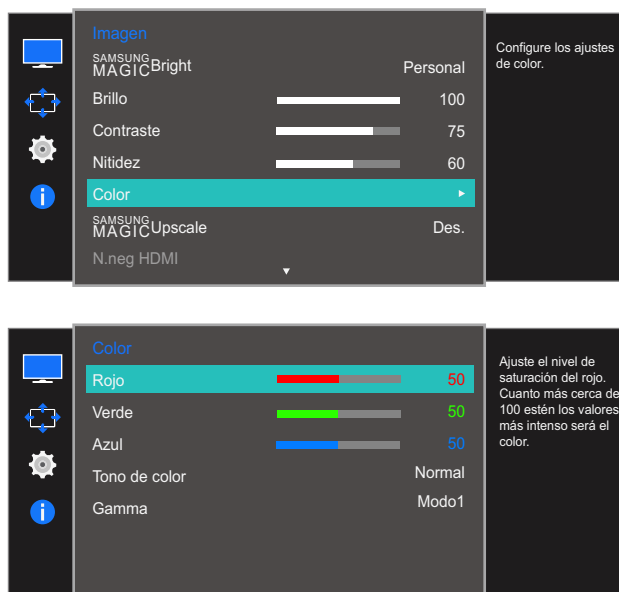

- 5 Ajuste **Rojo** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
- 6 Se aplicará la opción seleccionada.

3.5.2 Configuración de Verde

Permite ajustar el valor del color verde de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F10] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Color** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Verde** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.




- 5 Ajuste **Verde** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
- 6 Se aplicará la opción seleccionada.

3.5.3 Configuración de Azul

Permite ajustar el valor del color azul de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F10] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Color** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Azul** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

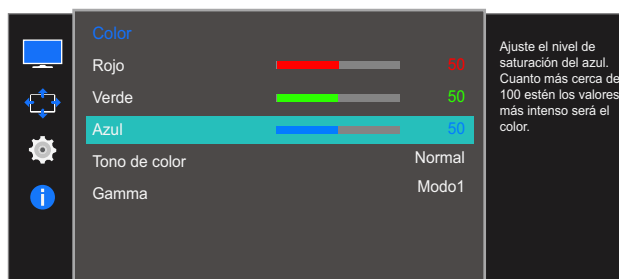


- 5 Ajuste **Azul** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
- 6 Se aplicará la opción seleccionada.

3.5.4 Ajuste de la configuración de Tono de color

Ajuste el tono de color general de la imagen.

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Color** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Tono de color** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

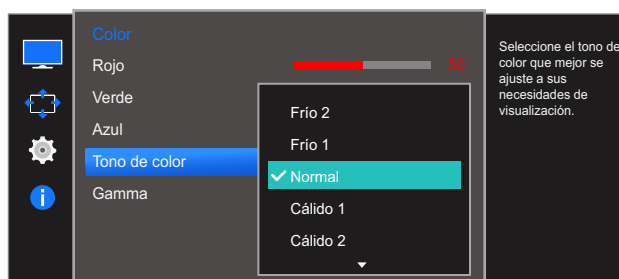

- **Frío 2:** Permite establecer la temperatura de color para que sea más fría que **Frío 1**.
- **Frío 1:** Permite establecer la temperatura de color para que sea más fría que en el modo **Normal**.
- **Normal:** Permite ver el tono de color estándar.
- **Cálido 1:** Permite establecer la temperatura de color para que sea más cálida que en el modo **Normal**.
- **Cálido 2:** Permite establecer la temperatura de color para que sea más cálida que **Cálido 1**.
- **Personal:** Permite personalizar el tono de color.




Cuando la entrada externa está conectada a través de HDMI, DP y **Modo PC/AV** está establecido como **AV**, **Tono de color** tiene cuatro valores de temperatura del color (**Frío**, **Normal**, **Cálido** y **Personal**).

- 5 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
- 6 Se aplicará la opción seleccionada.

3.5.5 Configuración de Gamma

Ajuste el brillo de rango medio (gamma) de la imagen.

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F10] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Color** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Gamma** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

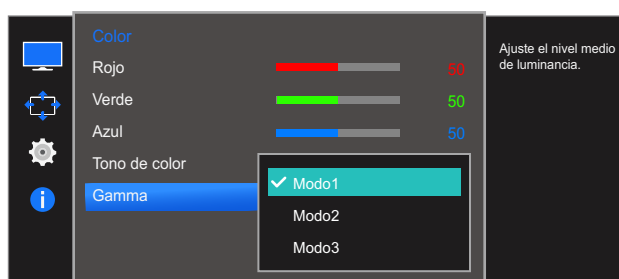

- **Modo1**
 - **Modo2**
 - **Modo3**
- 5 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
 - 6 Se aplicará la opción seleccionada.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


La función **SAMSUNG MAGIC Upscale** puede mejorar las capas de los detalles de la imagen, así como la intensidad de ésta.



- Esta función tiene unos efectos más evidentes en imágenes de baja resolución.
- Este menú no está disponible cuando **SAMSUNG MAGIC Bright** está en el modo **Cine** o **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.6.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **SAMSUNG MAGIC Upscale** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

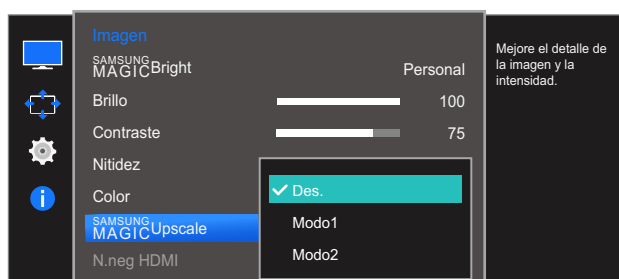

Comparado con el **Modo1**, el **Modo2** tiene un efecto más acusado.

- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

3.7 N.neg HDMI


Si un reproductor DVD o decodificador se conecta al producto mediante HDMI, puede degradarse la calidad de la imagen (degradación del contraste/color, nivel de negro, etc.) según el dispositivo fuente conectado. En tal caso, se puede utilizar **N.neg HDMI** para ajustar la calidad de la imagen. Si este fuera el caso, corrija la calidad de imagen degradada mediante **N.neg HDMI**.



- Esta función sólo está disponible en el modo **HDMI**.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.7.1 Ajuste de la configuración de N.neg HDMI

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **N.neg HDMI** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

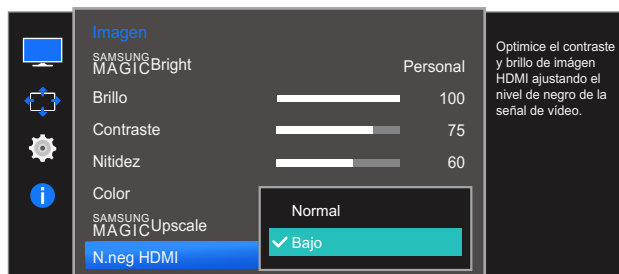

- **Normal**: Seleccione este modo cuando no hay degradación en la relación de contraste.
 - **Bajo**: Seleccione este modo para reducir el nivel de negro e incrementar el nivel de blanco cuando hay una degradación en la relación de contraste.
- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
 - 5 Se aplicará la opción seleccionada.



N.neg HDMI puede no ser compatible con algunos dispositivos de fuente.

3.8 Modo descanso ojo

Defina una calidad de imagen óptima que permita la relajación ocular.

“Low Blue Light Content” es una certificación de TÜV Rheinland para productos que cumplan con los requisitos de niveles bajos de luz azul. Cuando el valor de **Modo descanso ojo** es 'Act.', la luz azul con longitud de unos 400 nm disminuirá, y ofrecerá la calidad de imagen óptima necesaria para permitir la relajación ocular. Al mismo tiempo, el nivel de luz azul es menor que el configurado de forma predeterminada y, conforme a las pruebas de TÜV Rheinland, se certifica que cumple los requisitos detallados en las normas “Low Blue Light Content” de TÜV Rheinland.




Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.8.1 Configuración de Modo descanso ojo

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Modo descanso ojo** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

Aparecerá la ventana siguiente.

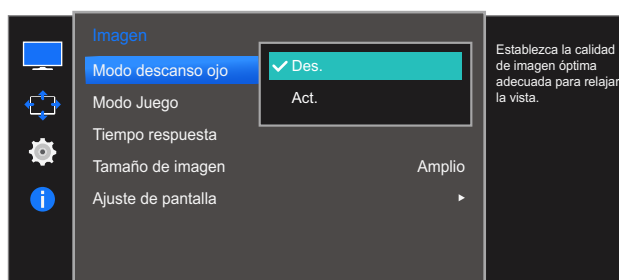

- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

3.9 Modo Juego


Configure los ajustes de pantalla del producto para el modo de juego. Use esta función para jugar en un PC o para conectar una consola de videojuegos como PlayStation™ o Xbox™.



- Este menú no está disponible cuando **Modo descanso ojo** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.9.1 Configuración de Modo Juego

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F7] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Modo Juego** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

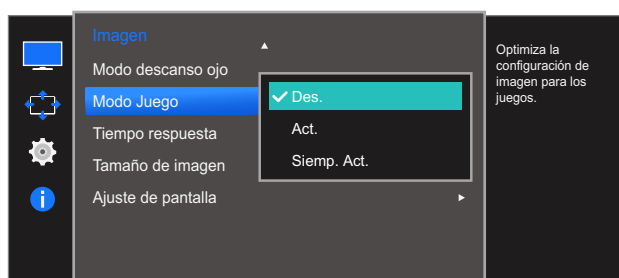

- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.



- **Modo Juego** pasará al estado **Des.** cuando el monitor se encienda, cuando se entre en el modo de ahorro de energía o cuando se cambie la fuente de entrada.
- Si desea que **Modo Juego** esté activado siempre, seleccione **Siemp. Act.**.

3.10 Tiempo respuesta


Permite acelerar la velocidad de respuesta del panel a fin de que los vídeos parezcan más vívidos y naturales.



- Es mejor establecer **Tiempo respuesta** como **Estándar** o **Más rápido** cuando no se está viendo una película.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.10.1 Configuración de Tiempo respuesta

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Tiempo respuesta** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

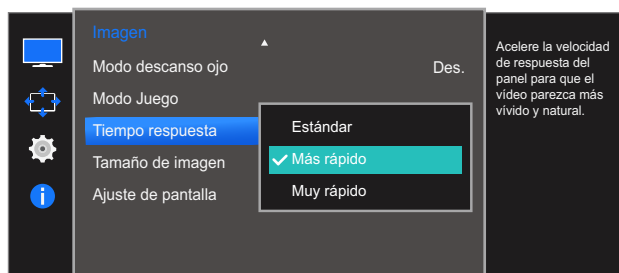

- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

3.11 Tamaño de imagen

Cambie el tamaño de la imagen.




Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.11.1 Cambio del Tamaño de imagen


- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Tamaño de imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

En el modo **PC**

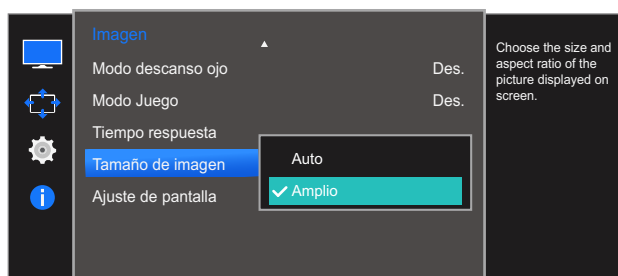

- **Auto:** La imagen se muestra según la relación de aspecto de la fuente de entrada.
- **Amplio:** La imagen se muestra a pantalla completa independientemente de la relación de aspecto de la fuente de entrada.

En el modo **AV**

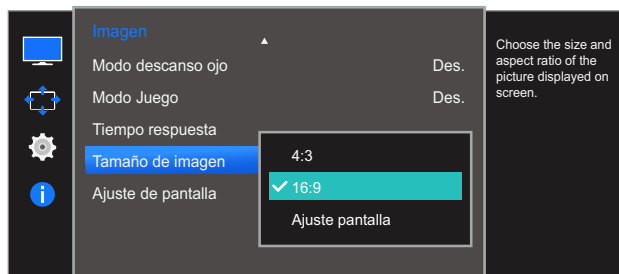

- **4:3:** La imagen se muestra con una relación de aspecto de 4:3, que resulta adecuada para vídeos y retransmisiones estándar.
- **16:9:** La imagen se muestra con una relación de aspecto de 16:9.
- **Ajuste pantalla:** Permite mostrar la imagen con la relación de aspecto original sin recortes.



- Para poder cambiar el tamaño de la pantalla deberán cumplirse las siguientes condiciones.
- Es posible que no se admita la función, según los puertos ofrecidos en el producto.
 - Existe un dispositivo de salida digital conectado mediante el cable HDMI.
 - Existe un dispositivo de salida digital conectado mediante el cable DP.
 - La señal de entrada es 480p, 576p, 720p o 1080p y el monitor puede visualizarse normalmente (no todos los modelos admiten todas estas señales).
 - Sólo se puede configurar cuando la entrada externa está conectada a través de HDMI, DP y **Modo PC/AV** está configurado como **AV**.

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

3.12 Ajuste de pantalla

3.12.1 Configuración de Posición-H y Posición-V

Posición-H: Permite mover la pantalla hacia la izquierda o la derecha.


Posición-V: Permite mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo.



- Sólo está disponible en el modo **Analógico**.
- Este menú solamente está disponible si **Tamaño de imagen** se ha establecido como **Ajuste pantalla** en el modo **AV**. Si la señal de entrada es 480P o 576P o 720P o 1080P en el modo **AV** y el monitor puede visualizarse correctamente, seleccione **Ajuste pantalla** para ajustar la posición horizontal en niveles de 0 a 6.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F5] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Ajuste de pantalla** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Posición-H** o **Posición-V** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

Aparecerá la ventana siguiente.

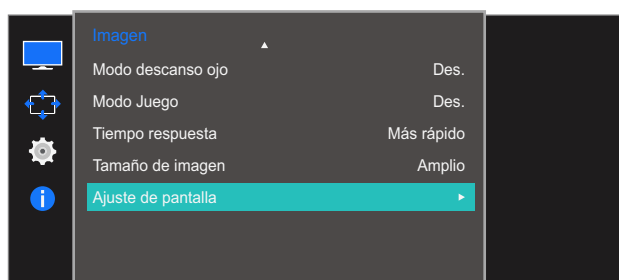

- 5 Ajuste **Posición-H** o **Posición-V** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA y pulse luego el botón JOG.
- 6 Se aplicará la opción seleccionada.


3.12.2 Ajuste de Grueso

Permite ajustar la frecuencia de la pantalla.



- Sólo está disponible en el modo **Analógico**.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Ajuste de pantalla** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Grueso** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

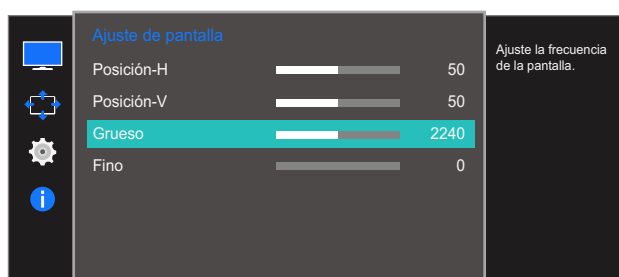

- 5 Ajuste **Grueso** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
- 6 Se aplicará la opción seleccionada.


3.12.3 Ajuste de Fino

Permite un ajuste preciso de la pantalla para obtener una imagen vívida.



- Sólo está disponible en el modo **Analógico**.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F5] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Ajuste de pantalla** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Fino** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

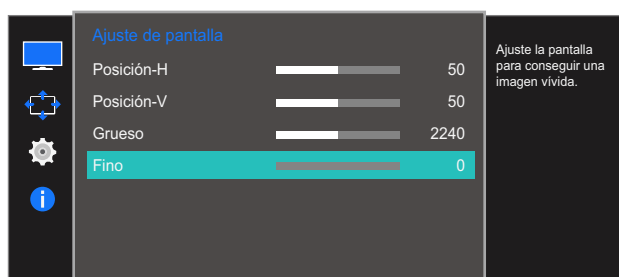

- 5 Ajuste **Fino** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
- 6 Se aplicará la opción seleccionada.

Coordinación de OSD


Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

4.1 Transparencia

Configure la transparencia de las ventanas de los menús.

4.1.1 Modificación de Transparencia

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F1] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Pantalla de OnScreen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Transparencia** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

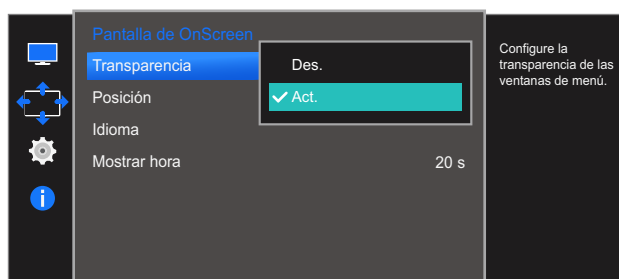

- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.


4.2 Posición

Posición-H: Permite mover la posición del menú hacia la izquierda o la derecha.

Posición-V: Permite mover la posición del menú hacia arriba o hacia abajo.

4.2.1 Configuración de Posición-H y Posición-V

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Pantalla de OnScreen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Posición** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Posición-H** o **Posición-V** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
Aparecerá la ventana siguiente.

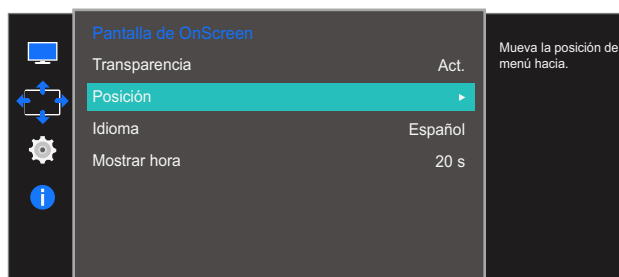

- 5 Ajuste **Posición-H** o **Posición-V** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA y pulse luego el botón JOG.
- 6 Se aplicará la opción seleccionada.

4.3 Idioma


Establezca el idioma de los menús.



- Un cambio en el ajuste del idioma sólo se aplicará a la visualización de los menús en pantalla.
- No se aplicará a otras funciones del PC.

4.3.1 Configuración de Idioma

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F10] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Pantalla de OnScreen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Idioma** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

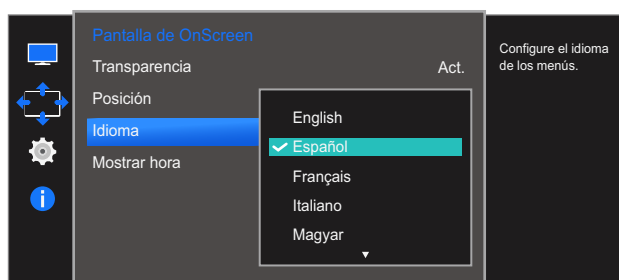

- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.


4.4 Mostrar hora

Permite establecer el menú que aparece en pantalla (OSD) de forma que desaparezca automáticamente en caso de no utilizarse durante un periodo de tiempo especificado.

Mostrar hora se puede utilizar para especificar el tiempo tras el cual desea que desaparezca el menú OSD.

4.4.1 Configuración de Mostrar hora

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Pantalla de OnScreen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Mostrar hora** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

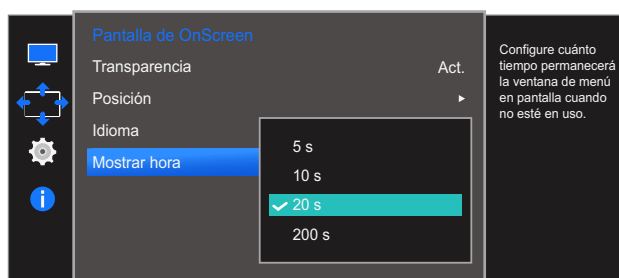

- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

Configuración y restauración



Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

5.1 Sonido

Seleccione un modo de **Sonido** adecuado para el entorno donde se usará el producto.

5.1.1 Configuración de Volumen

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F10] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Sonido** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Volumen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

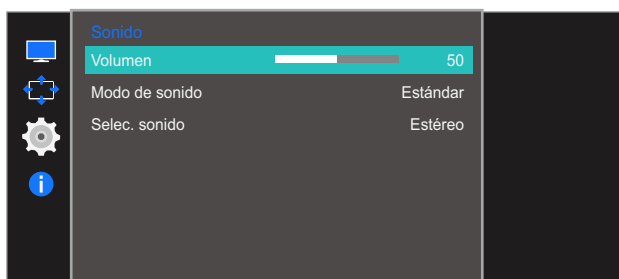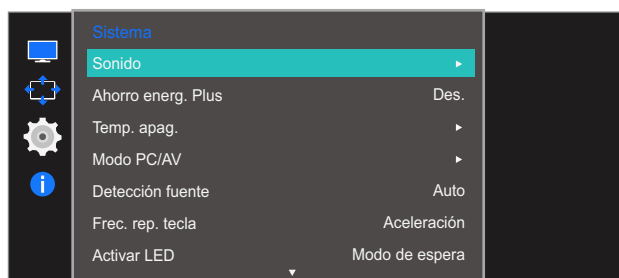


- 5 Mueva el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA para ajustar el valor de **Volumen**.
- 6 Se aplicará la opción seleccionada.

5.1.2 Configuración de Modo de sonido

Este menú no está disponible cuando el auricular está conectado al monitor.

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F10] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Sonido** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Modo de sonido** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

Aparecerá la ventana siguiente.

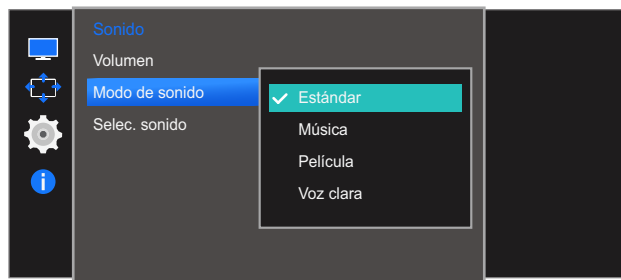


- **Estándar** : Selecciona el modo de sonido normal.
 - **Música**: Enfatiza la música por encima de las voces.
 - **Película**: Proporciona el mejor sonido para las películas.
 - **Voz clara**: enfatiza las voces por encima del resto de los sonidos.
- 5 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
 - 6 Se aplicará la opción seleccionada.

5.1.3 Configuración de Selec. sonido

Este menú no está disponible cuando el auricular está conectado al monitor.



- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F10] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Sonido** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Selec. sonido** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

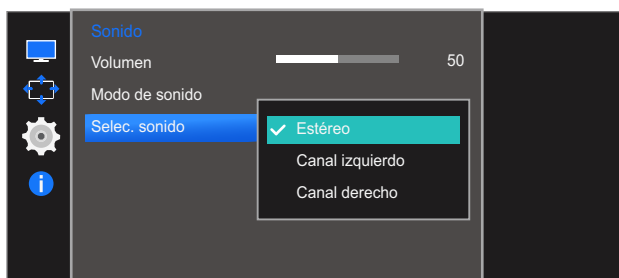

- **Estéreo:** Activa el sonido de los altavoces izquierdo y derecho.
 - **Canal izquierdo:** Configura los altavoces izquierdo y derecho para que solamente reproduzcan el canal izquierdo de la fuente de sonido.
 - **Canal derecho:** Configura los altavoces izquierdo y derecho para que solamente reproduzcan el canal derecho de la fuente de sonido.
- 5 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
 - 6 Se aplicará la opción seleccionada.

Si usa un solo monitor



- 1 Vaya al menú de selección del modo de sonido y seleccione **Estéreo**.

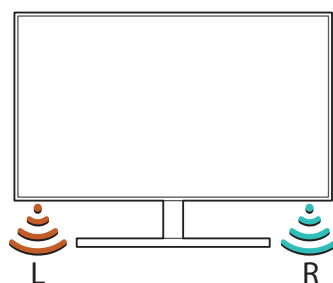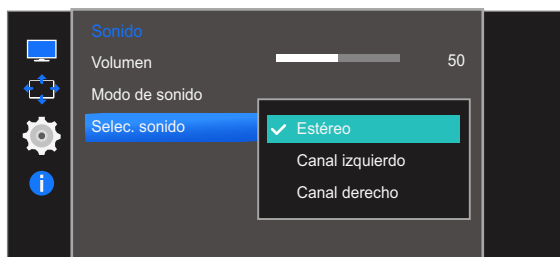

Si usa dos monitores

- 1 Compruebe que el cable esté bien conectado al producto y al PC, así como que los conectores estén firmemente enchufados. (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)
- 2 Cuando el monitor esté conectado al PC mediante **HDMI**, configure **Modo PC/AV** como **DVI PC**. (Consulte "5.4 Modo PC/AV".)
- 3 Conecte un distribuidor de auricular al puerto [AUDIO OUT] del PC y, después, use un cable estéreo para conectar el distribuidor al puerto [AUDIO IN] del monitor.
- 4 Vaya al menú de selección del modo de sonido.

Seleccione **Canal izquierdo** para el monitor situado a su izquierda. Seleccione **Canal derecho** para el monitor situado a su derecha.

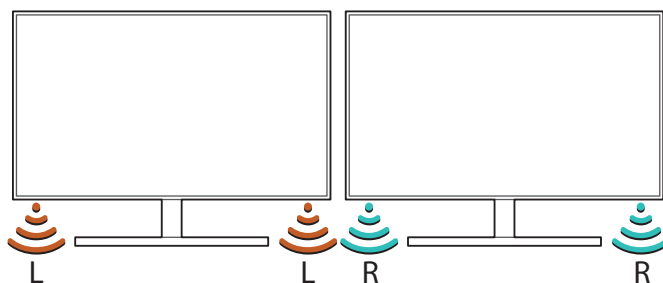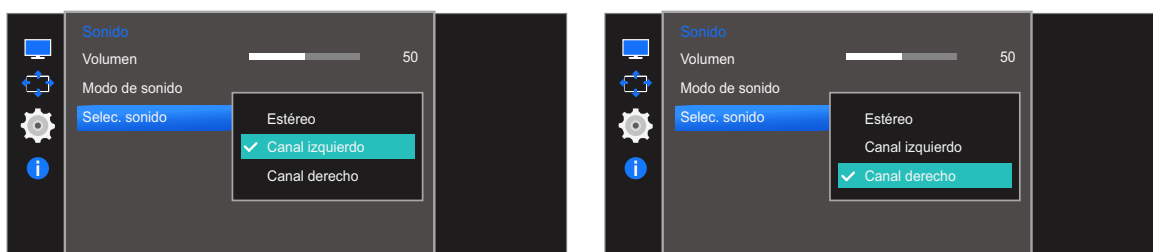

Si usa tres monitores o más

- 1 Vaya al menú de selección del modo de sonido.

Seleccione **Canal izquierdo** para el monitor situado a su izquierda. Seleccione **Estéreo** para el monitor situado en el centro. Seleccione **Canal derecho** para el monitor situado a su derecha.



Para usar varios monitores, conéctelos al PC mediante cables HDMI o D-sub. ("2.2 Conexión y uso de un PC")

5.2 Ahorro energ. Plus


La función **Ahorro energ. Plus** reduce el consumo de energía ya que controla la corriente eléctrica que utiliza el panel del monitor.



- Este menú no está disponible cuando **SAMSUNG MAGICBright** está en el modo **Contraste dinám.**
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.
- Este menú no está disponible cuando **Modo descanso ojo** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

5.2.1 Configuración de Ahorro energ. Plus

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Ahorro energ. Plus** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
Aparecerá la ventana siguiente.

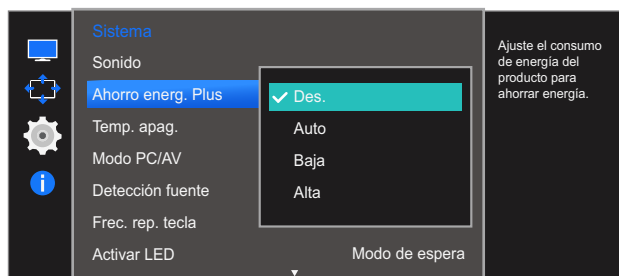

- **Des.:** Desactivar la función **Ahorro energ. Plus**.
 - **Auto:** El consumo de energía se reducirá automáticamente un 10% aproximadamente respecto a la configuración actual.
(El porcentaje exacto de reducción del consumo de energía dependerá del brillo de la pantalla.)
 - **Bajo:** El consumo de energía se reducirá un 25% respecto a la configuración predeterminada.
 - **Alta:** El consumo de energía se reducirá un 50% respecto a la configuración predeterminada.
- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
 - 5 Se aplicará la opción seleccionada.

5.3 Temp. apag.


Puede configurar el producto para que se apague automáticamente.



Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

5.3.1 Configuración de Temp. apag.


- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Temp. apag.** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Temp. apag.** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

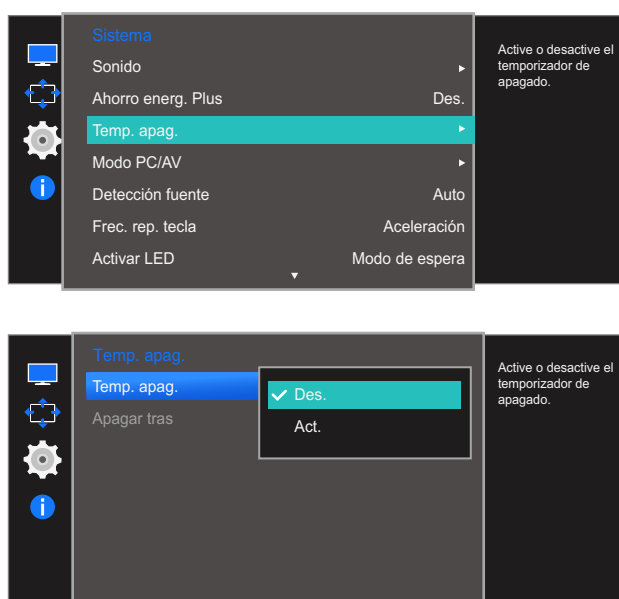

- **Des.:** Desactiva el temporizador de apagado de forma que el producto no se apague automáticamente.
 - **Act.:** Activa el temporizador de apagado de forma que el producto se apague automáticamente.
- 5 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
 - 6 Se aplicará la opción seleccionada.

5.3.2 Configuración de Apagar tras

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F10] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Temp. apag.** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **Apagar tras** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

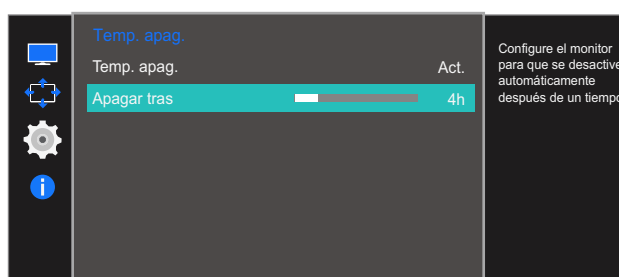

- 5 Ajuste **Apagar tras** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
- 6 Se aplicará la opción seleccionada.



- El temporizador de apagado se puede establecer en un rango de 1 a 23 horas. El producto se apagará automáticamente una vez transcurrido el número especificado de horas.
- Esta opción sólo está disponible cuando **Temp. apag.** se establece con el valor **Act.**
- En productos para los mercados de determinadas regiones, **Temp. apag.** está configurado para activarse automáticamente 4 horas después de encender el producto. Dicha configuración cumple con la normativa aplicable sobre alimentación eléctrica. Si no quiere que se active el temporizador, vaya a **MENU** → **Sistema** y configure **Temp. apag.** como **Des.**

5.4 Modo PC/AV




Establezca **Modo PC/AV** como **AV**. Se agrandará el tamaño de la imagen. Esta opción es útil para ver películas.



- Esta función no admite el modo **Analógico**.
- Se suministra sólo para modelos panorámicos como 16:9 o 16:10.
- Si el monitor (cuando está configurado como HDMI o DisplayPort) está en el modo de ahorro de energía o se muestra el mensaje **Comprobar cable señal**, pulse el botón MENU para mostrar la presentación en pantalla (OSD). Puede seleccionar **PC** o **AV**.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

5.4.1 Configuración de Modo PC/AV

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Modo PC/AV** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 4 Muévase a **HDMI** o **Display Port** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

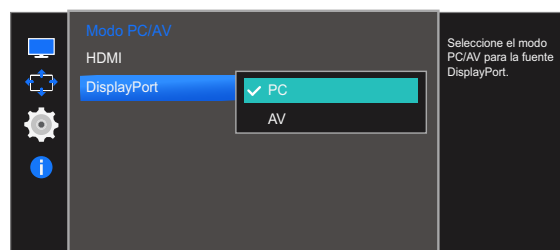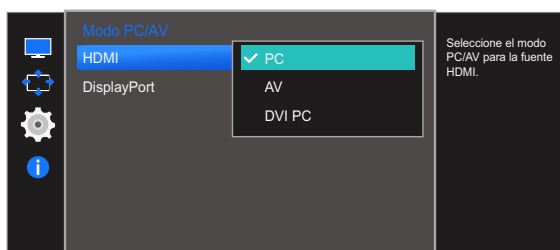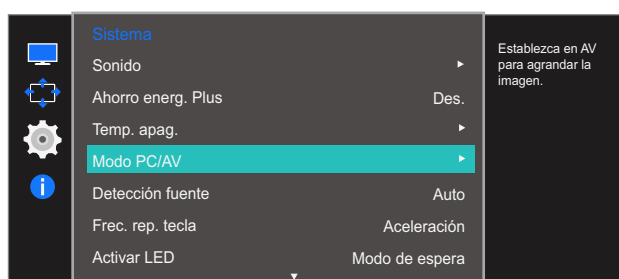

- 5 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
- 6 Se aplicará la opción seleccionada.

5.5 Detección fuente


Active **Detección fuente**



Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

5.5.1 Configuración de Detección fuente

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F4] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Detección fuente** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
Aparecerá la ventana siguiente.

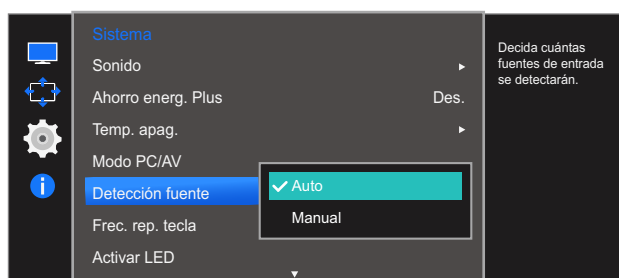

- **Auto:** La fuente de entrada se reconocerá automáticamente.
 - **Manual:** Permite seleccionar una fuente de entrada manualmente.
- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
 - 5 Se aplicará la opción seleccionada.

5.6 Frec. rep. tecla


Permite controlar la velocidad de respuesta de un botón al pulsarlo.



Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

5.6.1 Configuración de Frec. rep. tecla

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F1] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Frec. rep. tecla** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
Aparecerá la ventana siguiente.

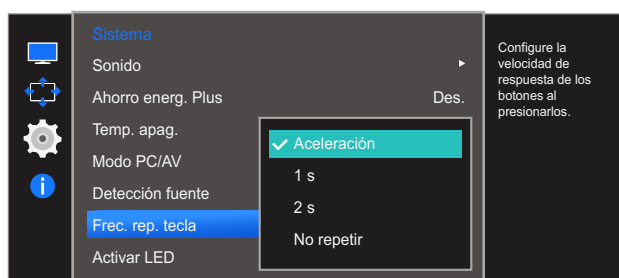


- Es posible seleccionar **Aceleración**, **1 s** o **2 s**. Si se selecciona **No repetir**, un comando responde sólo una vez al pulsar un botón.
- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
 - 5 Se aplicará la opción seleccionada.

5.7 Activar LED

Configure los ajustes para activar o desactivar el LED de alimentación, ubicado en la parte inferior del producto.

5.7.1 Configuración de Activar LED

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F10] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Activar LED** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

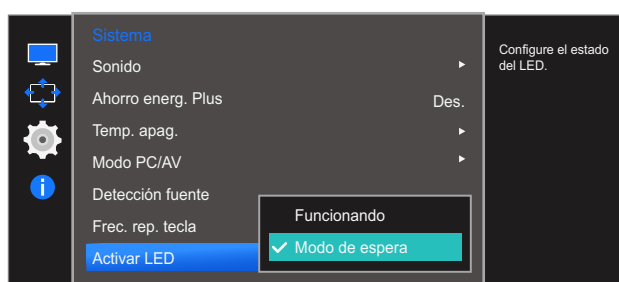

- **Funcionando:** El LED de alimentación estará encendido cuando el producto esté encendido.
 - **Modo de espera:** El LED de alimentación estará encendido cuando el producto esté apagado.
- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
 - 5 Se aplicará la opción seleccionada.

5.8 Restablecer todo

Permite devolver todos los ajustes del producto a la configuración de fábrica predeterminada.




Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

5.8.1 Configuración de inicialización (Restablecer Todo)

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F10] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
- 3 Muévase a **Restablecer todo** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

Aparecerá la ventana siguiente.

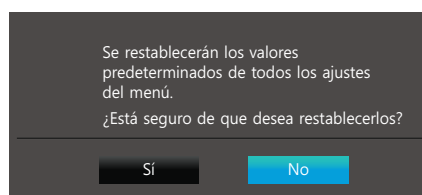

- 4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA y pulse luego el botón JOG.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.


Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

6.1 Información

Permiten ver la fuente de entrada, la frecuencia y la resolución actuales.

6.1.1 Acceso a Información

- 1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione [F1] moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
- 2 Muévase a **Información** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerá la ventana siguiente.

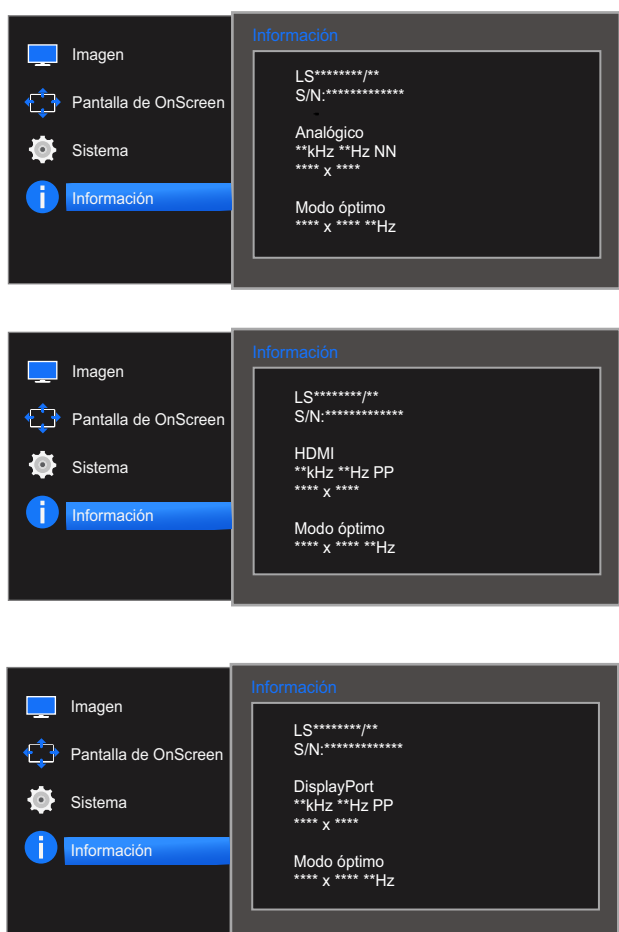

Los elementos de menú mostrados pueden variar dependiendo del modelo.

6.2 Configuración de Brillo, Contraste y Nitidez desde la pantalla inicial

Ajuste **Brillo**, **Contraste** y **Nitidez** moviendo el botón JOG.



Brillo :

- Este menú no está disponible cuando **SAMSUNG MAGICBright** se establece como modo **Contraste dinám.**
- Este menú no está disponible cuando **Ahorro energ. Plus** está habilitado.
- Este menú no está disponible cuando **Modo descanso ojo** está habilitado.



Contraste :

- Esta opción no está disponible cuando **SAMSUNG MAGICBright** se encuentra en los modos **Cine** o **Contraste dinám.**
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.



Nitidez:

- Esta opción no está disponible cuando **SAMSUNG MAGICBright** se encuentra en los modos **Cine** o **Contraste dinám.**
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** o **SAMSUNG MAGICUpscale** está habilitado.

1 Cuando mueva el botón JOG a ARRIBA, aparecerá la siguiente pantalla.



2 Muévase a **Brillo** → **Contraste** → **Nitidez** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO.

3 Mueva el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA para ajustar el valor de **Brillo**, **Contraste** o **Nitidez**.

6.3 Configuración de Volumen en la pantalla inicial


6.3.1 Volumen

Ajuste el **Volumen** mediante el botón JOG.

- 1 Cuando mueva el botón JOG a IZQUIERDA/DERECHA, aparecerá la siguiente pantalla.



- 2 Mueva el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA para ajustar el valor de **Volumen**.
Mueva el botón JOG hacia abajo para activar **Silenciar**. Aparecerá en el producto la pantalla siguiente.

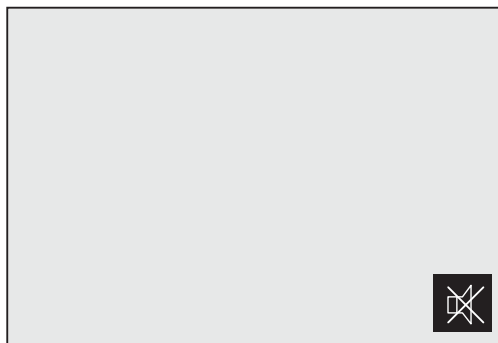

Silenciar está desactivado cuando se ajusta el volumen del monitor moviendo el botón JOG a izquierda o derecha.

Silenciar también puede desactivarse cuando el monitor se enciende o cuando se entra en el modo de ahorro de energía.



- Si no es buena la calidad de audio de un dispositivo de entrada, la función Auto Mute del producto puede silenciar el sonido o emitir audio entrecortado cuando se utilicen los auriculares. Configure el volumen de entrada para el dispositivo de entrada en un valor de al menos el 20% y controle el volumen mediante el control (botón JOG IZQUIERDA/DERECHA) ubicado en el producto.
 - ¿En qué consiste la función Auto Mute?
Esta función silencia el audio para mejorar el efecto del sonido cuando haya ruido o la señal de entrada sea débil, por lo general debido a un problema relacionado con el volumen del dispositivo de entrada.

7.1 Easy Setting Box



Easy Setting Box

"Easy Setting Box" permite a los usuarios utilizar el monitor dividiendo éste en varias secciones.

7.1.1 Instalación del software

- 1 Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.
- 2 Seleccione el programa de configuración de "Easy Setting Box".
 -  Si no aparece la pantalla emergente de la instalación del software en la pantalla principal, busque en el CD-ROM el archivo de configuración de "Easy Setting Box" y haga doble clic en él.
- 3 Cuando se abra la ventana del asistente de instalación, haga clic en **Next (Siguiente)**.
- 4 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para continuar con la instalación.
 - 
 - Si tras la instalación no reinicia el ordenador quizás el software no funcione adecuadamente.
 - El icono "Easy Setting Box" puede que no aparezca según el sistema del ordenador y las especificaciones del producto.
 - Si no aparece el icono de acceso directo, pulse la tecla F5.

Restricciones y problemas con la instalación ("Easy Setting Box")

La instalación de "Easy Setting Box" puede resultar afectada por la tarjeta gráfica, la placa base y el entorno de red.

Requisitos del sistema

SO

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Hardware

- Al menos 32 MB de memoria.
- Al menos 60 MB de espacio libre en la unidad del disco duro.

7.1.2 Eliminación del software

Haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración/Panel de control** y, a continuación, haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.

Seleccione "Easy Setting Box" en la lista de programas y haga clic en el botón **Añadir/Borrar**.

8.1 Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung

8.1.1 Prueba del producto



Antes de llamar al Centro de servicio técnico de Samsung, pruebe el producto de este modo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung.

Utilice la función de prueba para comprobar si el producto funciona normalmente.

Si la pantalla se apaga y el indicador de alimentación parpadea aunque el producto esté correctamente conectado a un PC, lleve a cabo una prueba de autodiagnóstico.

- 1 Apague el PC y el producto.
- 2 Desconecte el cable del producto.
- 3 Encender el producto.
- 4 Si aparece el mensaje **Comprobar cable señal**, el producto funciona normalmente.



Si la pantalla permanece en blanco, compruebe el sistema de PC, la controladora de vídeo y el cable.

8.1.2 Comprobación de la resolución y la frecuencia

En el caso de un modo que supere la resolución admitida (consulte "9.3 Tabla de los modos de señal estándar"), aparecerá brevemente el mensaje **Modo no óptimo**.

8.1.3 Compruebe lo siguiente.

Problema de instalación (modo PC)

Problemas	Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe que el cable esté bien conectado al producto y al PC, así como que los conectores estén firmemente enchufados. (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)

Problema de la pantalla

Problemas	Soluciones
El LED de encendido está apagado. La pantalla no se encenderá.	Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado. (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)
Aparecerá el mensaje Comprobar cable señal .	Compruebe que el cable esté bien conectado al producto. (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)
	Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.
Se muestra Modo no óptimo .	Este mensaje aparece cuando la señal de la tarjeta gráfica supera la resolución o la frecuencia máximas del producto.
	Cambie la resolución y la frecuencia máximas a fin de adaptarlas al rendimiento del producto mediante la consulta de la tabla de modos de señal estándar (página 89).
Las imágenes de la pantalla aparecen distorsionadas.	Compruebe la conexión del cable con el producto (consulte "2.2 Conexión y uso de un PC").
La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla está borrosa.	Ajuste las opciones Grueso (página 57) y Fino (página 58).
	Retire cualquier accesorio (cable de extensión de vídeo, etc.) y pruébelo de nuevo.
	Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados.
La pantalla aparece inestable y temblorosa.	Compruebe que la resolución y la frecuencia del PC estén establecidas en un intervalo de resolución y frecuencia compatible con el producto. A continuación, si es necesario, cambie la configuración según la tabla de modos de señal estándar (página 89) de este manual y el menú Información del producto.
Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla.	
La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es demasiado oscura.	Ajuste el Brillo (página 41) y el Contraste (página 42).
El color de la pantalla no es uniforme.	Cambie la configuración de Color . (Consulte "3.5 Color".)
Los colores de la pantalla muestran una sombra y están distorsionados.	Cambie la configuración de Color . (Consulte "3.5 Color".)
El color blanco no parece realmente blanco.	Cambie la configuración de Color . (Consulte "3.5 Color".)

Problemas	Soluciones
No hay imagen en la pantalla y el LED de encendido parpadea cada 0,5-1 segundo.	El producto está en el modo de ahorro de energía.
	Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para volver a la ventana anterior.

Problema con el sonido

Problemas	Soluciones
No hay sonido.	Compruebe la conexión del cable de audio o ajuste el volumen.
	Compruebe el volumen.
El volumen es demasiado bajo.	Ajustar el volumen.
	Si el volumen sigue siendo bajo después de subirlo al máximo nivel, ajústelo en la tarjeta de sonido del PC o el programa de software.
El sonido no puede reproducirse en estéreo.	Asegúrese de que selecciona el modo de sonido(página 64) correcto.

Problema con el dispositivo fuente

Problemas	Soluciones
Se oye un pitido cuando el PC se inicia.	Si se oye un pitido cuando se inicia el PC, debe llevar el PC a un servicio técnico.



Dependiendo del ángulo de visión del usuario, las luces LED ubicadas en la carcasa del producto resultarán visibles.

La luz es inocua para las personas y no afecta a las funciones ni el rendimiento del producto. Es seguro utilizar el producto.

8.2 P y R

Pregunta	Respuesta
¿Cómo puedo cambiar la frecuencia?	Configure la frecuencia en la tarjeta gráfica. - Windows XP: Seleccione Panel de control → Apariencia y Temas → Pantalla → Configuración → Opciones avanzadas → Monitor y ajuste la opción Frecuencia de actualización de la pantalla debajo de Configuración del monitor. - Windows ME/2000: Vaya Panel de control → Pantalla → Configuración → Avanzada → Monitor y ajuste la Frecuencia de actualización de la pantalla en Configuración del monitor. - Windows Vista: Seleccione Panel de control → Apariencia y personalización → Personalización → Configuración de pantalla → Configuración avanzada → Monitor y ajuste la opción Frecuencia de actualización de la pantalla debajo de Configuración del monitor. - Windows 7: Seleccione Panel de control → Apariencia y personalización → Pantalla → Resolución de pantalla → Configuración avanzada → Monitor y ajuste la opción Frecuencia de actualización de la pantalla debajo de Configuración del monitor. - Windows 8: Seleccione Configuración → Panel de control → Apariencia y personalización → Pantalla → Resolución de pantalla → Configuración avanzada → Monitor y ajuste la opción Frecuencia de actualización de la pantalla debajo de Configuración del monitor.

Pregunta	Respuesta
¿Cómo puedo cambiar la resolución?	- Windows XP: Vaya a Panel de control → Apariencia y temas → Pantalla → Configuración y ajuste la resolución. - Windows ME/2000: Vaya a Panel de control → Pantalla → Configuración y ajuste la resolución. - Windows Vista: Vaya a Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración de pantalla y ajuste la resolución. - Windows 7: Vaya a Panel de control → Apariencia y personalización → Pantalla → Ajustar resolución y ajuste la resolución. - Windows 8: Vaya a Configuración → Panel de control → Apariencia y personalización → Pantalla → Ajustar resolución y ajuste la resolución.
¿Cómo puedo establecer el modo de ahorro de energía?	- Windows XP: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Apariencia y temas → Pantalla → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC. - Windows ME/2000: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Pantalla → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC. - Windows Vista: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC. - Windows 7: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC. - Windows 8: Establezca el modo de ahorro de energía en Configuración → Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC.



Consulte el manual del usuario del PC o la tarjeta gráfica para obtener más instrucciones sobre el ajuste.

9.1 General

Nombre del modelo		S27E591C
Panel	Tamaño	68 cm (27 pulgadas)
	Área de visualización	59,7888 cm (H) x 33,6312 cm (V)
	Separación entre píxeles	0,03114 cm (H) x 0,03114 cm (V)
Alimentación eléctrica		CA 100 - 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países.
Dimensiones (An x Al x Pr) / Peso	Sin soporte	62,32 x 36,57 x 5,99 cm
	Con soporte	62,32 x 46,30 x 18,16 cm / 5,65 kg
Interfaz de montaje VESA		10 x 10 cm (para usar con hardware de montaje especial (brazo))
Consideraciones medioambientales	Funcionamiento	Temperatura: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Humedad: del 10% al 80%, sin condensación
	Almacenamiento	Temperatura: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Humedad: del 5% al 95%, sin condensación



Plug & Play

Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.



Puntos del panel (píxeles)

Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.



Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.



Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

9.2 Ahorro de energía

La función de ahorro de energía de este producto reduce el consumo mediante el apagado de la pantalla y el cambio de color del LED de alimentación si el producto no se utiliza durante un periodo determinado. La alimentación no se apaga en el modo de ahorro de energía. Para volver a activar la pantalla, pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón. El modo de ahorro de energía sólo funciona cuando el producto está conectado a un PC con una función de ahorro de energía.

Ahorro de energía	Condición de prueba de Energy Star	Modo de ahorro de energía	Apagado (botón de encendido)
Indicador de encendido	Apagado	Parpadeo	Encendido
Consumo de energía	24 W	Típica 0,3 W	Menos de 0,3 W



- El nivel de consumo de energía que se muestra puede variar en diferentes condiciones operativas o si se cambia la configuración.
- ENERGY STAR® es una marca registrada en los EE. UU. por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

La medición de energía de Energy Star se lleva a cabo de acuerdo con los métodos de prueba de los actuales Estándares de Energy Star®.

- Para reducir el consumo de energía a 0, desconecte el cable de alimentación. Desconecte el cable de alimentación si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado (por ejemplo, durante las vacaciones)

9.3 Tabla de los modos de señal estándar



- Este producto sólo puede establecerse en una resolución para cada tamaño de pantalla, con el fin de obtener una calidad de imagen óptima debido a la naturaleza del panel. Por tanto, cualquier resolución distinta de la especificada podría degradar la calidad de la imagen. Para evitar que esto ocurra, se recomienda seleccionar la resolución óptima especificada para el tamaño de pantalla correspondiente al producto.
- Compruebe la frecuencia cuando cambie un monitor CDT (conectado a un PC) por uno LCD. Si el monitor LCD no admite 85 Hz, cambie la frecuencia vertical a 60 Hz con el monitor CDT antes de que lo cambie por el monitor LCD.

Sincronización	Frecuencia horizontal	30 – 81 kHz
	Frecuencia vertical	56 – 72 Hz
Resolución	Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz
	Resolución máxima	1920 x 1080 a 60 Hz

En caso de que el PC transmita una señal correspondiente a los siguientes modos de señal estándar, la pantalla se ajustará automáticamente. Si la señal transmitida desde el PC no pertenece a los modos de señal estándar, la pantalla puede quedar en blanco con el LED de encendido activado. En ese caso, consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica para cambiar la configuración de acuerdo con la tabla siguiente.

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Frecuencia horizontal

El tiempo necesario para explorar una única línea de izquierda a derecha de la pantalla recibe el nombre de ciclo horizontal. El número recíproco del ciclo horizontal se denomina frecuencia horizontal. La frecuencia horizontal se mide en kHz.

- Frecuencia vertical

La repetición de la misma imagen decenas de veces por segundo permite la visualización de imágenes naturales. La frecuencia de repetición se denomina "frecuencia vertical" o "velocidad de actualización" y se indica en hercios (Hz).

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE



Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/support

EUROPE		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864*(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/ support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/ support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800,7267864)	http://www.samsung.com/it/ support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/ support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/ support
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/ support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/ support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/ support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/ support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/ support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/ support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/ support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	http://www.samsung.com/si
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/ support

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/support

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com/ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support

CHINA		
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/support
MYANMAR	01-2399888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/support

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	http://www.samsung.com/support

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT	08000-726786 16580	http://www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/support
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support

MENA		
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en/support
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755	http://www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)



Si solicita servicio técnico, a pesar de que el producto esté en período de garantía, es posible que le cobremos la visita de un técnico, en los siguientes casos.

No se trata de un defecto del producto

Limpieza del producto, ajuste, explicación, reinstalación, etc.

- Si el técnico le da instrucciones sobre cómo usar el producto o simplemente ajusta las opciones sin desmontarlo.
- Si el defecto está causado por factores ambientales externos. (Internet, antena, señal por cable, etc.)
- Si el producto se reinstala o se conectan más dispositivos adicionales tras instalar por primera vez el producto adquirido.
- Si el producto se reinstala para moverlo a una ubicación diferente o a una casa diferente.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso debido al producto de otra empresa.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso para una red o un programa de otra empresa.
- Si el cliente solicita instalación y configuración de software para el producto.
- Si el técnico quita o limpia polvo o materiales extraños del interior del producto.
- Si el cliente solicita una instalación adicional tras adquirir el producto mediante compra en casa o compra por Internet.

El daño del producto ha sido causado por el cliente

El daño del producto ha sido causado por un manejo erróneo o una reparación defectuosa por parte del cliente

Si el daño del producto ha sido causado por:

- Impacto externo o caída.
- Uso de suministros o productos comprados por separado que no sean los especificados por Samsung.
- Reparaciones hechas por una persona que no sea ingeniero de la empresa de servicios subcontratada o socio comercial de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelado o reparación del producto por parte del cliente.
- Uso del producto con un voltaje inadecuado o con conexiones eléctricas no autorizadas.
- Caso omiso de las "precauciones" recogidas en el Manual del usuario.

Otros

- Si el producto tiene errores debidos a desastres naturales (rayos, incendios, terremotos, inundaciones, etc.).
 - Si los componentes consumibles están agotados (batería, tóner, luces fluorescentes, cabezal, vibrador, lámpara, filtro, cinta, etc.).
-  Si el cliente solicita el servicio técnico en caso de que el producto no tenga defectos, se cobrará la tarifa por servicio técnico. De manera que lea el Manual del usuario antes.

Eliminación correcta

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Terminología

OSD (On Screen Display)

Significa "visualización en pantalla" y permite configurar los ajustes de pantalla a fin de optimizar la calidad de la imagen según corresponda. Podrá cambiar el brillo, el matiz, el tamaño y muchas otras opciones de la pantalla mediante los menús que se muestran.

Gamma

El menú Gamma permite ajustar la escala de grises que representa los tonos medios en la pantalla. Al ajustar el brillo se ilumina toda la pantalla, mientras que el ajuste de Gamma únicamente ilumina los medios tonos.

Escala de grises

La escala hace referencia a los niveles de intensidad de color que muestran variaciones de cambios de color desde las áreas más oscuras a las más claras de la pantalla. Los cambios en el brillo de la pantalla se expresan con variaciones de negro y blanco, mientras que la escala de grises tiene que ver con el área media situada entre el negro y el blanco. Al cambiar la escala de grises mediante el ajuste de Gamma, cambiará el brillo de los tonos medios en la pantalla.

Velocidad de exploración

La velocidad de exploración o de actualización es la frecuencia con que se actualiza la pantalla. Los datos de la pantalla se transmiten a medida que se actualiza para mostrar una imagen, aunque la actualización es invisible a simple vista. El número de actualizaciones de la pantalla es lo que se denomina velocidad de exploración y se mide en Hz. Una velocidad de exploración de 60 Hz significa que la pantalla se actualiza 60 veces por segundo. La velocidad de exploración de la pantalla depende del rendimiento de las tarjetas gráficas del PC y el monitor.

Frecuencia horizontal

Los caracteres o las imágenes mostrados en la pantalla del monitor constan de diversos puntos (píxeles). Los píxeles se transmiten en líneas horizontales, las cuales se organizan a continuación verticalmente a fin de crear una imagen. La frecuencia horizontal se mide en kHz y representa el número de veces por segundo que se transmiten y muestran las líneas horizontales en la pantalla del monitor. Una frecuencia horizontal de 85 indica que las líneas horizontales que forman una imagen se transmiten 85.000 veces por segundo. La frecuencia horizontal se indica en 85 kHz.

Frecuencia vertical

Una imagen está formada por diversas líneas horizontales. La frecuencia vertical se mide en Hz y representa el número de imágenes que se pueden crear por segundo mediante dichas líneas horizontales. Una frecuencia vertical de 60 significa que una imagen se transmite 60 veces por

segundo. La frecuencia vertical se denomina también "velocidad de actualización" y afecta al parpadeo de la pantalla.

Resolución

La resolución es el número de píxeles horizontales y verticales que conforman una pantalla. Representa el nivel de detalle de visualización.

Una resolución mayor muestra una cantidad superior de información en la pantalla y es adecuada para realizar varias tareas al mismo tiempo.

Por ejemplo, una resolución de 1920 x 1080 consta de 1920 píxeles horizontales (resolución horizontal) y 1080 líneas verticales (resolución vertical).

Plug & Play

La función Plug & Play permite el intercambio automático de información entre un monitor y el PC con el fin de producir un entorno de visualización óptimo.

El monitor utiliza VESA DDC (norma internacional) para ejecutar Plug & Play.

A

Activar LED 75
Ahorro de energía 88
Ahorro energ Plus 69
Antes de conectar 32

B

Brillo 41

C

Color 44
Comprobación del contenido 20
Conexión y uso de un PC 32
Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE 91
Contraste 42
Copyright 7

D

Detección de entrada 73

E

Easy Setting Box 80
Eliminación correcta 101

F

Frec rep tecla 74

G

General 87

I

Idioma 61
Información 77
Instalación 26

L

Limpieza 8

M

Modo descanso ojo 51
Modo Juego 52
Modo PC/AV 72
Mostrar hora 62

N

Nitidez 43
Nneg HDMI 50

P

P y R 85
Partes 22
Posición 60
Postura correcta para utilizar el producto 19
Precauciones de seguridad 10

R

Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung 82
Responsabilidad por el Servicio de Pago Coste para los Clientes 99
Restablecer todo 76

S

SAMSUNG MAGIC Bright 39
SAMSUNG MAGIC Upscale 49
Sonido 63

T

Tabla de los modos de señal estándar 89
Tamaño de imagen 54

Índice

Temporizador apagado 70

Terminología 102

Tiempo respuesta 53

Transparencia 59